


NAVODILA ZA UPORABO

KLIMATSKA NAPRAVA (stenski tip)

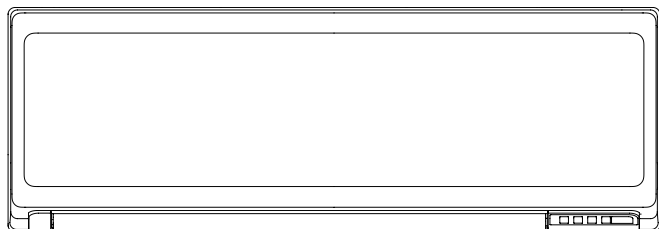

MODEL:

*Zapišite ime modela.
(Oglejte si etiketo za tehnične navedbe.)

Pred uporabo tega izdelka, natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljno pomoč.

Vsebina

1. VARNOSTNI UKREPI	1
2. IMENA DELOV	2
2.1. Daljinec	2
2.2. Notranja enota	4
3. OSNOVNO DELOVANJE	4
4. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA	4
4.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja	4
4.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka	4
5. DELOVANJE ČASOVNIKA	5
5.1. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa	5
5.2. Programski časovnik	5
5.3. Časovnik spanje	5
6. VARČEVANJE ENERGIJE	5
6.1. Način varčevanja	5
7. DRUGA DELOVANJA	5
7.1. Močni način	5
8. ČIŠČENJE IN NEGA	5
9. SPLOŠNE INFORMACIJE	6
10. OPCIJSKI DELI	7
10.1. Brezžično krmiljenje LAN	7
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV	8

1. VARNOSTNI UKREPI

Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred uporabo pozorno preberite navodila in se prepričajte, da izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe. Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil, lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena na:



OPOZORILO

Ta simbol opozarja na smrt ali resne poškodbe.



POZOR

Ta simbol opozarja na poškodbe ali škodo na lastnini.



Ta simbol označuje postopke, ki so PREPOVEDANI.



Ta simbol označuje postopke, ki so OBVEZNI.

Pojasnitev simbolov, ki se prikazujejo na notranji in zunanji enoti.



OPOZORILO

Ta simbol kaže, da se v izdelku uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo in se izpostavi zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara. spušča



POZOR

Ta simbol kaže, da je treba previdno prebrati navodila za uporabo.



POZOR

Ta simbol kaže, da servisno osebje treba rokovať s to opremo s pomočjo priročnika za namestitvev.



POZOR

Ta simbol kaže, da so na voljo informacije, kot so navodila za uporabo in priročnik za namestitvev.



OPOZORILO



- Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih lahko uporabnih popravil sam. Za popravilo, vzdrževanje ali montažo naprave se obrnite na Pooblašeni serviserji.
- V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja vode, električnega udara ali požara.
- Če zaznate kakršnekoli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske naprave in izključite vse napajanje z izklopom električne varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se posvetujte s Pooblašeni serviserji.
- Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla. Če je poškodovan, ga lahko zamenja samo pooblašeni serviser, da se izognete nevarnostim.
- V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte, da v bližini ni ognja ali katere koli druge vnetljive snovi in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
- V primeru nevihte ali kakršnihkoli predhodnih znakov udara strele, z daljincem izklopite klimatsko napravo in se izogibajte dotikanju izdelka ali vtičnice, da bi preprečili morebitne električne poškodbe.
- Izdelek je treba hraniti v prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih naprav ali delujočega električnega grelca).
- Izdelek je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru.
- Zavedajte se, da hladilna sredstva ne smejo imeti vonja.

OPOZORILO

- Izdelek morate hraniti tako, da se prepreči pojav mehanskih poškodb.
- Odlaganje proizvoda mora biti izvedeno pravilno, v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi.
- Med transportom ali premikanjem notranje enote je treba pokriti cevi z nosilcem notranje enote s kljuko zaradi zaščite.
Med premikanjem izdelka ne držite cevi notranje enote.
(Obremenitev cevni spojev lahko povzroči uhajanje vnetljivega plina med delovanjem).
- Ta izdelek ni namenjen uporabi ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Da bi preprečili otrokom, da se igrajo z izdelkom, morajo biti pod nadzorom.
- Embalažo varno odvrzite. Raztrgajte in odvrzite embalažo iz plastičnih vrečk, tako da se otroci ne morejo z njimi igrati. Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci igrajo z originalnimi plastičnimi vrečkami.

- Enote ne nameščajte v območje napolnjeno z mineralnim oljem, kot na primer v tovarniško območje ali območje, ki vsebuje veliko količino škropljenja olja ali pare, kot na primer kuhinja.
- Ne vključite ali izključite naprave tako, da vtaknete ali iztaknete vtič, ali z vklopom oziroma izklopom varovalke.
- Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
- Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju ohlajenega zraka.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni kanal ali vstopni kanal.
- Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odmrzovanja ali za čiščenje izdelka, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne preluknjajte ali sežigajte.

POZOR

- Zagotovite občasno prezračevanje med uporabo.
 - Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi filtri.
 - Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava oddaljena vsaj 1 m od tega izdelka.
 - Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz električnega toka.
 - Če naprava deluje že dalj časa, preverite notranjo enoto, da bi preprečili padec le te.
 - Smer pretoka zraka in sobna temperatura morata biti premišljena nastavljena, če napravo uporabljate v prostoru z dojenčki, otroci, starejšimi ali bolnimi osebami.
 - Okolico zunanje enote ohranite čisto in urejeno, in ne postavljajte predmetov okoli nje. Vse predmete, ki ovirajo ali vstopajo iz izstopnih kanalov lahko povzročijo okvaro izdelka.
- Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge grelne naprave.
 - Ne blokirajte ali prekrivajte dovodne rešetke ali izhodne odprtine.
 - Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
 - Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte ali izobešajte predmetov.
 - Pod napravo ne postavljajte drugih električnih naprav ali gospodinjskih predmetov. Kapljanje kondenza iz naprave lahko zmoči vašo lastnino in povzroči škodo ali okvaro na njej.
 - Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.

POZOR

- Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega stanja živil, rastlin, živali, specifične opreme, umetniških del ali drugih predmetov. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti teh predmetov.
- Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku zraka.
- Ne pijte drenaže iz klimatske naprave.
- Ne vlecite električnega kabla.
- Da bi se med montažo ali vzdrževanjem enote izognili telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v ta izdelek.
- Ne stojte na nestabilnih stopnicah, ko upravljate z ali čistite ta izdelek. Lahko se prevrne in povzroči poškodbe.

Ta izdelek vsebuje fluorinirane toplogredne pline.

2. IMENA DELOV

POZOR

- Za ustrezen prenos signala med daljincem in notranjo enoto, signalni sprejemnik hranite stran od naslednjih predmetov:
 - Direktno sončne svetlobe ali drugih močnih luči
 - LCD ali plazma televizorjev
- V prostorih s takojšnjimi fluorescentnimi lučmi, kot so pretvorniški tipi luči, se signal mogoče ne bo prenašal pravilno. V tem primeru se posvetujte s prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

2.1. Daljinec

OPOZORILO

- Bodite pozorni na dojenčke in majhne otroke, da ne bi po nesreči pogoltnili baterij.

POZOR

- Da bi preprečili okvaro ali poškodbe na daljincu:
 - Postavite daljinec na mesto, ki ni izpostavljeno direktni sončni svetlobi ali prekomerni vročini.
 - Če izdelek ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije.
 - Ovire med daljincem in notranjo enoto, kot so zavese ali zid, lahko vplivajo na pravilen prenos signala.
 - Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo, očmi ali usti, nemudoma sperite s čisto vodo in se posvetujte z vašim zdravnikom.
 - Izrabljene baterije je potrebno takoj odstraniti in reciklirati, v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vaši regiji.
- Obvarujte daljinec pred močnejšimi udarci.
 - Hranite daljinec izven dosega vode.
 - Ne poskušajte polniti suhih baterij.
 - Ne uporabljajte suhih baterij, ki so bile ponovno napolnjene.

- * : Nastavitev morate opraviti, ko je prikazan nastavitveni zaslon za vsako funkcijo.
- | : Ta tipka se lahko uporablja le, ko klimatska naprava deluje.
- Wi-Fi : Navodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja LAN (izbirno).

Oddajnik signala

Pravilno usmerite v sprejemnik signala notranje enote.

- Oddaljenost delovanja daljince je približno 7 m.
- Ko se signal prenaša, se prikaže [▲].
- Notranja enota bo oddala pisk, ko pravilno prejme signal. Če ne slišite piska, ponovno pritisnite tipko.

Zaslon daljince

V tem delu so prikazani opisi za vse možne tipke. Pri dejanskem delovanju je zaslon povezan s tipko delovanja in prikazuje le indikatorje, potrebne za vsako nastavitvev.

Za osnovno delovanje Glejte stran 4.



Zažene ali ustavi delovanje klimatske naprave.



Spremeni način delovanja.

*|



Prilagodi temperaturo nastavitve.

*|

Za nastavitvev pretoka zraka Glejte stran 4.



Nadzira hitrost ventilatorja.

*|



Prilagodi navpično izpihovanje zraka.


*|



Nastavi način samodejnega nihanja.

*|

Zamenjava baterij (R03/LR03/AAA x 2)

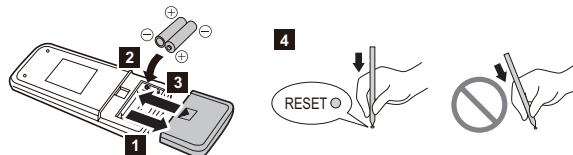

1~3. Vstavite baterije, kot je prikazano na sliki.

4. Pritisnite **RESET**, kot je prikazano na zgornji sliki. Uporabite konico kemičnega svinčnika ali drugega majhnega predmeta.

OPOMBE:

- Uporabljajte le določen tip baterij.
- Ne mešajte različnih tipov ali novih in rabljenih baterij.
- Ob normalni uporabi lahko baterije uporabljate približno 1 leto.
- Če se doseg daljinskega upravljalnika opazno zmanjša, zamenjajte baterije.

Za delovanje časovnika Glejte stran 5.



Aktivira ali deaktivira časovnik za spanje.

*



Nastavi časovnik izklopa.

*|



Nastavi časovnik vklopa.

*|



S pritiskom navzdol vstopi v način za nastavitvev brezžičnega omrežja LAN. (Glejte stran 7.)

Wi-Fi



Prekliče nastavitvev časovnika.

|



S pritiskom vklopite ali izključite upravljanje brezžičnega omrežja LAN. (Glejte stran 8.)

Wi-Fi



Izklopi nastavitvev časovnika.

Za močno delovanje Glejte stran 5.



Aktivira ali deaktivira močno delovanje.

*|

Za varčevanje z energijo Glejte stran 5.



Aktivira ali deaktivira varčevanje z energijo.

*|


Te tipke ne pritiskajte med običajnim delovanjem. Zažene preskusni zagon (samo za pooblaščen servisno osebje).

OPOMBE: Če se preskusni zagon začne nenamerno, pritisnite **START/STOP**, da preskusni zagon prekinete.

2.2. Notranja enota

📶 : Navodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja LAN (izbirno).

Za ročno samodejno delovanje in ponastavitev indikatorja za filter (Glejte stran 9.)

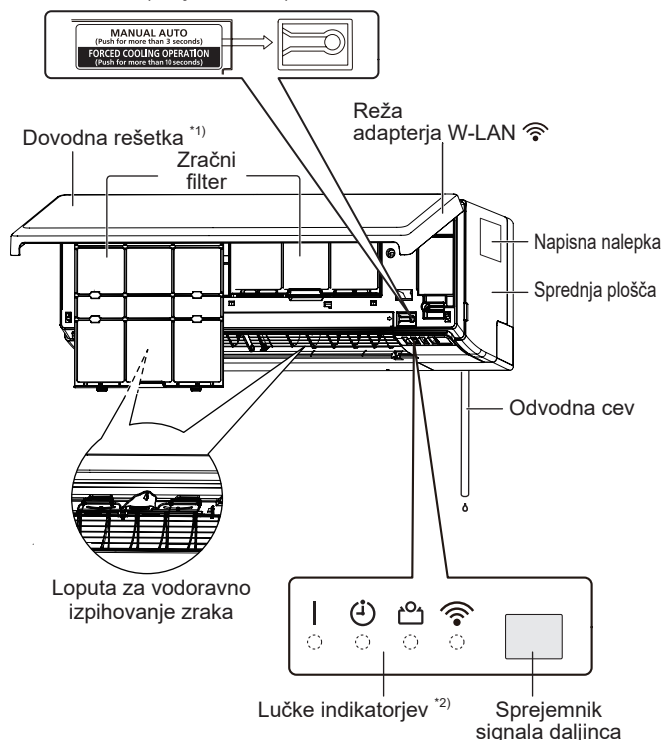

*1) Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost naprave.

*2) Lučke indikatorjev svetijo v naslednjih pogojih.

	Ime	Barva	Delovanje ali stanje
	Delovanje	Zelena	Normalno delovanje
🕒	Timer	Oranžna	Delovanje timer-ja
📦	Varčno delovanje	Zelena	Način varčevanja
📶	W-LAN	Oranžna	Upravljanje brezžičnega omrežja LAN je aktivno. 📶

3. OSNOVNO DELOVANJE

■ 3 koraki za začetek delovanja

1. Pritisnite **START/STOP** za zagon in zaustavitev delovanja.

2. Pritisnite **MODE**, da izberete način delovanja.

Način delovanja se spremeni kot sledi.

➔ AUTO ➔ COOL ➔ DRY ➔ FAN ➔ HEAT
(Samodejno) (Hlajenje) (Razvlaževanje) (Ventilator) (Gretje)

3. Pritisnite **SET TEMP.** (△▽), da nastavite želeno temperaturo. Temperatura se spreminja v korakih po 1 °C.

Razpon temperaturne nastavitve	
Samodejno/hlajenje/razvlaževanje	18 - 30 °C
Gretje	16 - 30 °C

OPOMBE:

- V načinu hlajenja ali razvlaževanja nastavite temperaturo nižje, kot je trenutna temperatura v prostoru.
- V načinu hlajenja ventilator notranje enote se lahko občasno ustavi za kontrolo ventilatorja notranje enote, ki omogoči varčevanje z energijo tako, da se zaustavi kroženje ventilatorja notranje enote medtem, ko je zunanja enota zaustavljena. Pri začetnih nastavitvah je ta funkcija vklopljena. Za izklop te funkcije se posvetujte z monterjem ali pooblaščenim serviserjem.
- V načinu gretja,
 - nastavite temperaturo, višjo od trenutne temperature prostora.
 - na začetku delovanja notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja približno 3–5 minut.
 - način avtomatskega odmrzovanja prevlada nad segrevanjem, ko je to potrebno.
- V načinu Ventilator nadzor temperature ni na voljo.

4. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA

4.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja

👉 Pritisnite **FAN** za nadzor hitrosti ventilatorja.

Hitrost ventilatorja se spremeni kot sledi.

➔ AUTO ➔ HIGH ➔ MED ➔ LOW ➔ QUIET
(Samodejno) (Visoko) (Srednje) (Nizko) (Tiho)

Ko je izbrano **AUTO**, je hitrost ventilatorja odvisna od pogoja delovanja.

4.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka

Podrobnosti o obsegu zračnega toka glejte »Razpon za usmerjanje zračnega toka«.

■ Nastavljanje smeri navpičnega izpihovanja zraka

👉 Pritisnite **SET** da prilagodite navpično izpihovanje zraka.

■ Nastavljanje smeri vodoravnega izpihovanja zraka



POZOR



Preden nastavite smer pretoka zraka v vodoravno smer, se prepričajte, da je loputa za navpično izpihovanje zraka popolnoma ustavljena.

👉 Ročno prilagodite dva gumba.

■ Nastavljanje obračanja lopatic


👉 Pritisnite **SWING** za zagon in zaustavitev obračanja lopatic.

OPOMBE:

- Obračanje lopatic se lahko začasno zaustavi, če se ventilator v notranji enoti vrti pri zelo nizki hitrosti ali se zaustavlja.

■ Razpon za usmerjanje zračnega toka

Navpično izpihovanje zraka

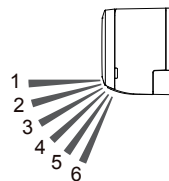

Spremenite z SET	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Obračanja lopatic z SWING	
Hlajenje, razvlaževanje	1 ⇄ 4
Gretje	3 ⇄ 6
Ventilator *	1 ⇄ 4 ali 3 ⇄ 6

* Razpon delovanja nihanja je odvisen od smeri pretoka zraka, nastavljenega pred delovanjem načina Nihanje.

OPOMBE:

- Loputo smeri izpihovanja zraka ne nastavljajte z roko.
- V načinu samodejno ali gretje smer pretoka zraka nekaj časa po začetku delovanja ostane v položaju 1.
- V načinu Hlajenje ali Sušenje se priporoča položaj 1-3, da se prepreči pojava kondenzacije, ki poškoduje vašo lastnino. Če položaj 4-6 v teh načinih hrani 30 minut ali več, se smer pretoka zraka samodejno spremeni v položaj 3.
- Pri uporabi mobilne aplikacije (potreben je dodatni nadzor brezžičnega omrežja LAN), lahko izberete enega izmed 4 položajev navpičnega izpihovanja zraka.

5. DELOVANJE ČASOVNIKA

OPOMBE: Ko utripa indikator [⌚] na notranji enoti, znova nastavite uro in časovnik. Ta utripanje kaže, da je notranja ura napačno nastavljena zaradi prekinitve napajanja. (Glejte stran 7.)

5.1. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa

Časovnik vklopa zažene delovanje ob želenem času.

Časovnik izklopa ustavi delovanje ob želenem času.

1. Ko uporabljate časovnik za vklop, pritisnite **ON**.
Ko uporabljate časovnik za izklop, pritisnite **OFF**.
2. Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je prikazano:

→ 0,5 → 1,0 → 1,5 → 2,0 → ... → 9,5 → 10 → 11 → 12 ure

- Ko uporabljate časovnik za vklop, nastavite čas, ko indikator [⌚] na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa.
- Ko uporabljate časovnik za izklop, nastavite čas, ko indikator [⌚] na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa.
- Če želite izključiti časovnik za vklop/izklop, pritisnite na gumb **CANCEL** (ON/OFF), medtem ko je [⌚] ali [⌚] prikazano na prikazovalniku daljinskega upravljalnika. Indikator se izklopi.

5.2. Programski časovnik

Programiranje časovnika deluje kot kombinirana raba časovnika vklopa in časovnika izklopa.

☞ Nastavite časovnik vklopa ali časovnik izklopa. (Glejte »5.1. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa«).

Prvič, deluje časovnik, določen prej.

Po preteku časa, ki ga je določil prejšnji časovnik, začne nastavljeni časovnik odštevanje.

Timer	Indikator na zaslonu daljinskega upravljalnika
Časovnik vklop→izklop	[⌚] [⌚]
Časovnik izklop→vklop	[⌚] [⌚]

OPOMBE: Če spremenite nastavitveno vrednost za timer po nastavitvi programskega timer-ja, se bo odštevanje časa ponovno zagnalo ob tem trenutku.

5.3. Časovnik spanje

Časovnik spanja vam zagotavlja udoben spanec, tako da postopno uravnava delovanje klimatske naprave.

☞ Pritisnite **SLEEP**.


Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je prikazano:

→ 1,0 → 2,0 → 3,0 → 5,0 → 7,0 → 9,0 ure

PREKLIC

- Čas nastavite medtem, ko utripa indikator [⌚] na zaslonu daljinskega upravljalnika.
- Za ponovitev časovnika, pritisnite tipko, ko indikator ni prikazan.

Med delovanjem časovnika spanja se nastavljen temperatura spreminja kot je prikazano.

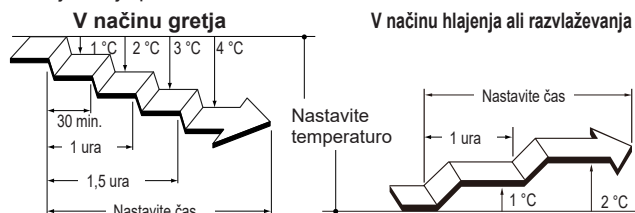

Ko nastavljen čas preteče, se klimatska naprava izklopi.

6. VARČEVANJE ENERGIJE

6.1. Način varčevanja

Privarčuje več elektrike, kot drugi načini delovanja s spreminjanjem nastavljanje temperature, na srednjo nastavitev.

☞ Pritisnite **ECONOMY** za zagon/zaustavitev varčnega delovanja.

Vklopi se indikator na [⌚] notranji napravi.

Način delovanja	Temperatura v prostoru
Hlajenje/ razvlaževanje	Nekaj stopinj višje od opredeljene temperature
Gretje	Nekaj stopinj nižje od opredeljene temperature

OPOMBE:

- V načinih hlajenja, gretja ali razvlaževanje je največji učinek tega delovanja približno 70 % običajnega delovanja.
- To način delovanja ni možen med delovanjem nadzora temperature v samodejnem načinu.

7. DRUGA DELOVANJA

7.1. Močni način

Enota bo v možnem načinu delovala z največjo močjo in močan pretok zraka bo hitro ohladil ali ogrel prostor.

☞ Pritisnite **POWERFUL** za zagon/zaustavitev močnega delovanja.

Ko je aktivirano, bo notranja enota oddala 3 kratka piska.

Ko je deaktiviran, bo notranja enota oddala 2 kratka piska.

Delovanje močnega načina se avtomatsko izklopi v naslednjih situacijah:

- Močno delovanje se izvaja za določen čas in sobna temperatura doseže nastavljen temperaturo v načinu Hlajenje, Sušenje ali Gretje.
- 20 minut po začetku močnega delovanja.

OPOMBE:


- Smer izpihovanja zraka in hitrost ventilatorja sta nadzorovani avtomatsko.
- Možno delovanje ne more delovati istočasno z delovanjem načina varčevanja.

8. ČIŠČENJE IN NEGA



POZOR

- Pred čiščenjem, napravo ugasnite in izključite napajanje.
- Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost klimatske naprave.
- Če čiščenje filtra vključuje delo na višini, se posvetujte z osebjem pooblaščenega servisa.
- Da bi se med vzdrževanjem enote izognili telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v notranjo enoto.
- Notranje enote ne izpostavljajte insekticidom ali spreju za lase.
- Med vzdrževanjem enote ne stojte na spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah.

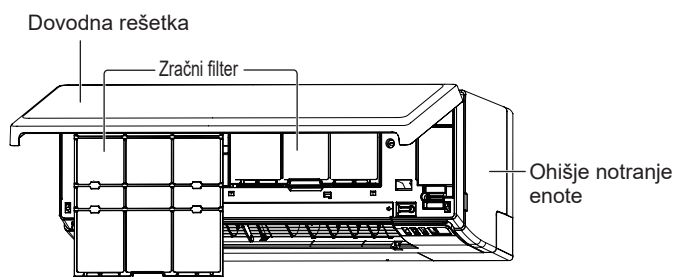

Pogostost čiščenja je prikazana v naslednji preglednici.

Kaj storiti	Pogostost
Čiščenje ohišja notranje enote	Ko opazite
Čiščenje zračnega filtra	Vsaka 2 tedna

Čiščenje ohišja notranje enote


OPOMBE:

- Ne uporabljajte vode s temperaturo višjo od 40 °C.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali hlapnih topil, kot sta benzen ali topilo.

1. Nežno obrišite ohišje notranje enote z mehko krpo navlaženo s toplo vodo.
2. Nežno obrišite notranjo enoto s suho in mehko krpo.

Čiščenje zračnega filtra


1. Odprite dovodno rešetko.

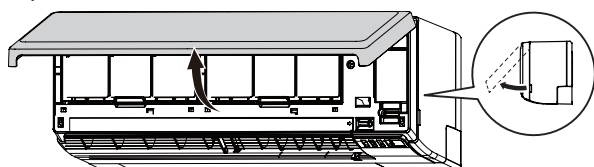

2. Odstranite zračne filtre.

Dvignite ročaj zračnega filtra, odklopite dva spodnja zavihka in izvlecite zračni filter.

Ročaj zračnega filtra

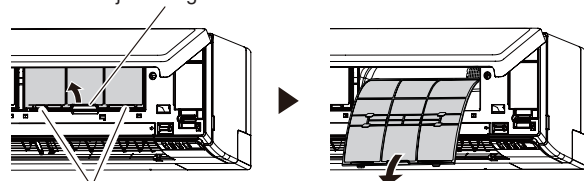

Ključke (2 kraja)

3. Odstranite prah na enega od naslednjih načinov.


- Čiščenje s sesalnikom.
- Pranje z blagim detergentom in toplo vodo. Po pranju temeljito posušite zračne filtre v senci.

4. Zamenjajte zračne filtre.

Strani zračnega filtra poravnajte s ploščo in jih potisnite do konca. Prepričajte se, da sta dva spodnja jezička pravilno znova nameščena v notranjo enoto.

5. Zaprite dovodno rešetko.

Pritisnite na 4 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.

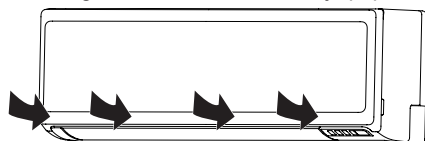


OPOMBE: Če se na zračnem filtru nabira umazanija, se bo pretok zraka zmanjšal, učinkovitost delovanja se bo zmanjšala in hrup se bo povečal.

Odstranitev in namestitev dovodne rešetke


■ Odstranitev dovodne rešetke

1. Odprite dovodno rešetko.
2. Ko rahlo pritisnete leve in desne namestitvene gredi dovodne rešetke navzven, izvlecite dovodno rešetko.

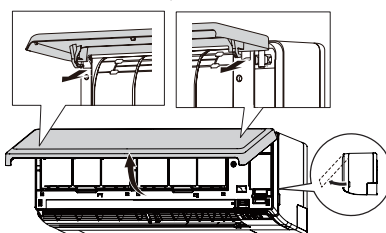

■ Namestitev dovodne rešetke

1. Dovodno rešetko držite vodoravno in vstavite leve in desne namestitvene sklope v utore na vrhu sprednje plošče. Vstavite gred, dokler se ne zaskoči, da pravilno pritrdi vsako gred.
2. Zaprite dovodno rešetko.
3. Pritisnite na 4 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.

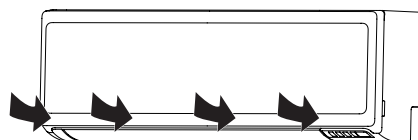

Po dolgotrajni neuporabi enote

Če notranja enota ni delovala 1 mesec ali dlje, najprej nastavite način delovanja ventilatorja za pol dneva, saj ta način posuši notranje dele pred uporabo normalnega delovanja.

Dodatni pregled

Po dolgem obdobju uporabe se lahko v notranji enoti nabere prah, kar zmanjša učinkovitost delovanja naprave kljub pravilnem vzdrževanju enote.

V tem primeru je priporočen pregled naprave.

Za več informacij se posvetujte s Pooblaščenimi serviserji.

Ponastavitev indikatorja filtra (posebna nastavitve)

Ta funkcija se lahko uporablja, če je pravilno nastavljena med namestitvijo. Za uporabo te funkcije se posvetujte s pooblaščenim servisnim osebjem.

🔧 Očistite zračni filter, ko indikator za filter pokaže naslednje:

Lučka indikatorja	Vzorec utripanja
	Utripa 3-krat v presledkih 21 sekund

Po čiščenju ponastavite indikator filtra, tako da držite za 2 sekunde ali manj na notranji enoti.

9. SPLOŠNE INFORMACIJE

■ Učinkovitost gretja

Gretje deluje na principu toplotne črpalke, ki absorbira toploto iz zunanjega zraka in prenaša to toploto v notranjost. Kot rezultat, je učinkovitost delovanja zmanjšana, ko pride do padca temperature zunanjega zraka.

Če imate občutek, da je prišlo do nezadostne učinkovitosti ogrevanja, vam priporočamo, da uporabite to klimatsko napravo v povezavi z drugo vrsto grelne naprave.

■ Delovanje samodejnega odmrzovanja

Ko je zunanja temperatura zelo nizka z visoko vlažnostjo, se lahko med gretjem na zunanji enoti pojavi slana, kar lahko zmanjša učinkovitost delovanja naprave.

Za zaščito pred slano je ta klimatska naprava opremljena z mikro-računalnikom s funkcijo avtomatskega odmrzovanja.

V primeru zmrzali se bo klimatska naprava začasno ustavila in proces odmrzovanja bo za kratek čas začel delovati (največ 15 min.).

Lučka [] na notranji enoti med delovanjem te funkcije utripa.

Če se pojavi slana na zunanji enoti med gretjem, se bo zunanja enota samodejno ustavila, potem ko bo nekaj minut delovala. Nato se bo začelo samodejno odmrzovanje.

■ Funkcija samodejnega vnovičnega zagona

V primeru motenj pri napajanju (npr. izpad toka), se klimatska naprava enkrat ustavi. Vendar pa se samodejno vnovično zažene in nadaljuje s prejšnjim načinom, ko se napajanje ponovno vzpostavi.

Če se po nastavitvi timer-ja pojavi motnja v napajanju, se odštevanje timer-ja ponastavi.

Po ponovni vzpostavitvi napajanja, lučka [] na notranji enoti utripa, da vas opozori na napako timer-ja. V takšnem primeru ponastavite nastavitve ure in časovnika.

■ Motnje, ki jih povzročajo druge električne naprave

Uporaba drugih električnih naprav, kot je električni brivnik ali uporaba brezžičnega radijskega sprejemnika v bližini, lahko povzroči motnje pri delovanju klimatske naprave.

Če pride do takšne motnje, poskusite enkrat izklopiti prekinjevalec toka. Potem napravo ponovno vklopite in nadaljujte uporabo s pomočjo daljince.

■ Območje temperature in vlažnosti notranje enote

Dopustni razponi temperature in vlažnosti so naslednji:

Notranja temperatura	Hlajenje/razvlaževanje [°C]	18 do 32
	Gretje [°C]	16 do 30
Notranja vlažnost	[%]	80 ali manj *1)

*1) Če klimatsko napravo uporabljate neprekinjeno več ur, se lahko na površini pojavi kondenziranje vode in kapljanje.

- Če enota deluje v pogojih, razen v dovoljenem temperaturnem območju, se lahko delovanje klimatske naprave ustavi zaradi delovanja samodejnega zaščitnega tokokroga.
- V odvisnosti od pogojev delovanja lahko izmenjevalnik toplote zamrzne, kar povzroči uhajanje vode ali drugo napako (v načinu hlajenja ali razvlaževanja).

■ Druge nastavitve

- Klimatske naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen hlajenja/sušenja prostora, ogrevanje prostorov ali uporabo ventilatorja.
- Za dopustne razpone temperature in vlažnosti za zunanjo enoto glejte navodila za montažo zunanje enote.

10. OPCIJSKI DELI

10.1. Brezžično krmiljenje LAN


Lahko uporabljate poljubno brezžično krmiljenje LAN.

Za delovanje mobilne aplikacije si oglejte priročnik za uporabo mobilne aplikacije.

Zapišite SSID in kodo PIN v naslednjo tabelo.

Oznaka brezžični LAN

MAC: *****
SSID: AP-WF*****
PIN: *****

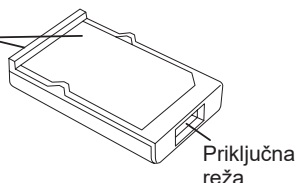

Priključna reža

Informacije o adapterju W-LAN

SSID	
PIN	

Google Play je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

App store je storitvena znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Nastavitev za upravljanje brezžičnega omrežja LAN

1. korak Namestitev programske opreme aplikacije

1. Odprite »Google Play« ali »App Store« glede na vrsto vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
2. Poiščite »FGLair«.
3. Namestite programsko opremo aplikacije (mobilna aplikacija), sledite navodilom na zaslonu.

2. korak Registracija uporabnika


1. Odprite nameščeno aplikacijo za mobilne naprave.
2. Registrirajte uporabnika (s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom) v skladu z navodili v razdelku ustvari račun v mobilni aplikaciji.

3. korak Nameščanje W-LAN adapterja


! POZOR

- Pri nameščanju ali odstranjevanju tega izdelka se prepričajte, da izklopite napajanje klimatske naprave, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne vstavljajte prstov, paličic itd. v priključni del tega izdelka in priključno rezo na notranji enoti. Obstaja nevarnost električnega udara ali škode na izdelku.
- Da se izognete poškodbam, ne stojte na nestabilni platformi med nameščanjem ali odstranjevanjem izdelka.

1. Izklopite klimatsko napravo in izključite vse napajanje.
2. Odprite dovodno rešetko.

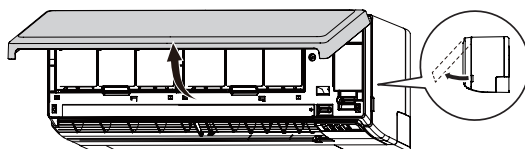


3. Odprite pokrov adapterja W-LAN, dokler ne zaskoči.

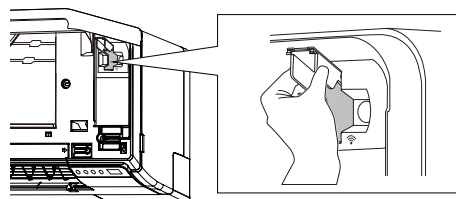

4. Vstavite W-LAN adapter v priključno rezo notranje enote, kot je prikazano na sliki.

Oznaka strani

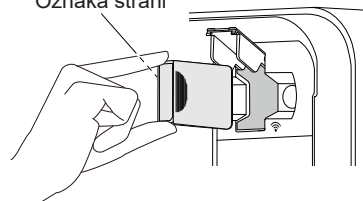

5. Zaprite pokrov adapterja W-LAN in dovodno rešetko.

4. korak Registracija klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)

OPOMBE:

- Preden zaženete to nastavitev, znova priključite napajalnik klimatske naprave in počakajte 60 sekund ali več.
- Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, ki ga povežete s klimatsko napravo. Nastavitev ne bo delovala, če ni povezan z istim brezžičnim usmerjevalnikom.
- Za nadzor 2 ali več klimatskih naprav z istim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ponovite nastavev izbranega načina.

☞ Registrirajte klimatsko napravo z upoštevanjem navodil v spletnem priročniku na spletnem mestu FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

<Kako dostopati do spletnega priročnika?>

1. Prijavite se v aplikacijo za mobilne naprave.
2. Odprite stranski meni mobilne aplikacije in se dotaknite možnosti [Help] (Pomoč).
3. Dotaknite se možnosti [WLAN Support] (Podpora WLAN).

Ko je registracija končana, se vklopi indikator na [] notranji napravi.

Začasna deaktivacija brezžičnega LAN-a

OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.

1. Pritiskajte **START/STOP**, dokler se indikatorji na daljinskem upravljalniku ne izklopijo.



2. Pritisnite **CANCEL** () na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

3. Izberite **OFF** z **SET TEMP.** () na daljinskem upravljalniku.*



4. Pritisnite **START/STOP**.

Izklopi indikator na [] notranji napravi.

* Če želite znova aktivirati brezžični LAN, v koraku 2 izberite .

Inicializacija (ponastavitev)

Inicializirati (ponastaviti) ta izdelek v naslednjih situacijah:

- Menjava brezžičnega usmerjevalnika
- Odlaganje izdelka v odpad
- Prenos izdelka tretji osebi

Preklic registracije klimatske naprave

Registracijo klimatske naprave prekličite s pomočjo mobilne aplikacije. (Glejte navodila za uporabo mobilne aplikacije.)

Inicializacija adapterja W-LAN

OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.


1. Pritiskajte **START/STOP**, dokler se indikatorji na daljinskem upravljalniku ne izklopijo.



2. Pritisnite **ON** na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

3. Izberite **L2** z **SET TEMP.** () na daljinskem upravljalniku.



4. Pritisnite **START/STOP**.

Na zaslonu daljinskega upravljalnika se vklopi .



5. Pritisnite **START/STOP**.

Indikator [] na notranji enoti se po hitrem utripanju izklopi.

Za nadaljevanje uporabe

Če vi ali tretja oseba želite nadaljevati z uporabo izdelka, sledite postopku »Registracija klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)«, da se znova povežete z drugim brezžičnim usmerjevalnikom.

OPOMBE: Namestitvev brezžičnega WLAN-a ni mogoča, če prejšnji lastnik ni preklical registracije ali znova inicializiral ta izdelek. V tem primeru se obrnite na osebo pooblaščenega servisa.

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO



V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom varovalke ali tako, da iztaknete vtič. Nato kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščenega serviserja. Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana, četudi je naprava izklopljena.

- Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
- Iz enote pušča voda

Sploh ne deluje.

- ☐ Ali je prišlo do izpada napajanja?
V tem primeru se enota samodejno ponovno zažene, ko se napajanje nadaljuje. (Glejte **stran 7**.)
- ☐ Ali je prekinjevalec toka izklopljen?
⇒ Vključite prekinjevalec toka.
- ☐ Ali je pregorela varovalka ali se je sprožil prekinjevalec toka?
⇒ Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjevalec toka.
- ☐ Ali timer deluje?
⇒ Da preverite ali deaktivirate nastavev časovnika, glejte **stran 5**.

Slaba učinkovitost hlajenja ali gretja.

- ☐ Ali enota deluje v pogojih izven dovoljenega razpona temperatur?
V tem primeru se lahko klimatska naprava ustavi zaradi delovanja samodejnega zaščitnega tokokroga.
- ☐ Je zračni filter umazan?
⇒ Očistite zračni filter. (Glejte **stran 6**.)
- ☐ Ali je dovodna rešetka ali izstopni kanal na notranji enoti blokiran?
⇒ Odstranite ovire.
- ☐ Ali je sobna temperatura pravilno prilagojena?
⇒ Da spremenite nastavljen temperaturo, glejte **stran 4**.
- ☐ Ali ste pustili odprto okno ali vrata?
⇒ Zaprite okno ali vrata.
- ☐ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte **stran 4**.
- ☐ <V načinu Hlajenje> Ali v prostor prodira neposredna ali močna sončna svetloba?
⇒ Zagrnite zaveso.
- ☐ <V načinu hlajenja> Ali delujejo druge grelne naprave ali računalniki, ali pa je v prostoru preveč ljudi?
⇒ Izklopite grelne naprave ali računalnike ali nastavite nižjo temperaturo. (Glejte **stran 4**.)

Šibek zračni tok ali ga sploh ni.

- ☐ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte **stran 4**.
- ☐ <V načinu gretja> Ali ste pravkar zagnali delovanje?
V tem primeru se ventilator začasno vrti z zelo nizko hitrostjo, da ogreje notranje dele enote.
- ☐ <V načinu gretja> Ali je temperatura prostora višja od nastavljene temperature?
V tem primeru se zunanja enota ustavi in ventilator notranje enote se vrti pri zelo nizki hitrosti.

☐ <V načinu gretja> Ali indikator [I] utripa? V tem primeru deluje samodejno odmrzovanje. Notranja enota se ustavi za največ 15 minut. (Glejte stran 7.)
☐ <V načinu razvlaževanja> Notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja ali pa se občasno ustavi, da se prilagodi vlažnost prostora.
☐ <V samodejnim načinu> Med načinom nadzora se ventilator vrti z zelo nizko hitrostjo.
Pojav zvokov.
☐ Ali enota deluje ali takoj po prenehanju delovanja? V tem primeru se lahko sliši pretok hladilnega sredstva. Ta zvok je posebno izrazit 2–3 minute po začetku delovanja.
☐ Ali med delovanjem slišite tih zvok škripanja? To zvok je posledica raztezanja in krčenja sprednje plošče, zaradi temperaturnih sprememb.
☐ <V načinu gretja> Ali slišite sikajoč zvok? Ta zvok povzroči samodejno odmrzovanje. (Glejte stran 7.)
Vonj, ki prihaja iz enote.
☐ Vonj, ki prihaja iz klimatske naprave je lahko posledica vonjev iz prostora (pohištvo, tekstil, tobačni dim), ki so se vsrkali v enoto. Med postopkom se lahko pojavijo ti vonji.
Megla ali para, ki prihaja iz enote.
☐ <V načinu hlajenja ali razvlaževanja> Lahko se ustvari megla zaradi kondenzacije, ki je posledica nenadnega procesa ohlajevanja.
☐ <V načinu gretja> Ali indikator [I] na notranji enoti utripa? V tem primeru se lahko pojavi izhajanje pare iz zunanje enote zaradi delovanja samodejnega odmrzovanja. (Glejte stran 7.)
Voda na zunanji enoti.
☐ <V načinu gretja> Na zunanji enoti se lahko nabira voda, ki je posledica samodejnega odmrzovanja. (Glejte stran 7.)
Enota deluje drugače, kot je nastavljeno z daljincem.
☐ So baterije daljinskega upravljalnika prazne? ⇒ Zamenjajte baterije.
Po vnovičnem zagonu ne deluje takoj.
☐ Ali se je nenadoma vklopilo napajanje? V tem primeru kompresor ne bo deloval približno 3 minute, da ne bi prišlo do pregorele varovalke.

Takoj zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec toka v naslednjih primerih. Nato se posvetujte s Pooblaščenim serviserji.

- Težava se nadaljuje, kljub temu, da ste opravili pregled ali diagnostiko.
- Na notranji enoti utripata [I] in [⏻], [⏻] pa utripa hitro.

OPOMBE: Za odpravljanje težav, povezanih z upravljanjem W-LAN, glejte priročnik za nastavitve adapterja W-LAN ali mobilno aplikacijo, nameščeno v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

■ Stanje lučk indikatorjev

☎ : Navodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja LAN (izbirno).

Vzorec osvetlitve: ○ Izklop, ● Vkllop, ⦿ Utripa, — Katero koli stanje

Stanje	Vzroki in rešitve	Glejte stran
	Delovanje samodejnega odmrzovanja ⇒ Počakajte, da se konča odmrzovanje (največ 15 minut).	7
	Indikator filtra ⇒ Očistite zračni filter in ponastavite znak filtra.	6
	Prikaz kode napake ⇒ Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem.	-
	Napaka nastavitve časovnika zaradi samodejnega ponovnega zagona. ⇒ Ponastavite nastavitve ure in časovnika.	7
	Preizkusno delovanje (samo za pooblaščen servisno osebje) ⇒ Pritisnite START/STOP , da ustavite preizkusno delovanje.	3
	Napajanje brezžičnega usmerjevalnika ni vključeno. ⇒ Preverite, ali je vključeno napajanje brezžičnega usmerjevalnika.	-
	Obstaja možnost, da W-LAN adapter ni pravilno povezan z brezžičnim usmerjevalnikom. ⇒ Odklopite napajanje klimatske naprave (prek odklopnika ali vtiča), in nato ponovno povežite.	7
	Posodablja se programska oprema adapterja W-LAN.	-
	Med registracijo klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)	8
	Omejena funkcija	-

■ Ročno samodejno delovanje in ponastavitev indikatorja za filter

Klimatsko napravo lahko upravljate s pomočjo na notranji enoti.

Stanje	Dolžina pritiska	Način ali postopek
Deluje	Več kot 3 sekund	Ustavi
Ustavljanje	2 sekundi ali manj	Ponastavitev indikatorja za filter
	Več kot 3 sekunde in manj kot 10 sekund	Samodejno
	Več kot 10 sekund (Le za servisiranje.*)	Prisilno hlajenje

*: Za ustavitev prisilnega hlajenja pritisnite to tipko ali **START/STOP** na daljinskem upravljalniku.