


NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA ZA UPORABO KLIMATSKA NAPRAVA (Stenski tip)

Pred uporabo tega izdelka, natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo pomoč.

Slovenščina

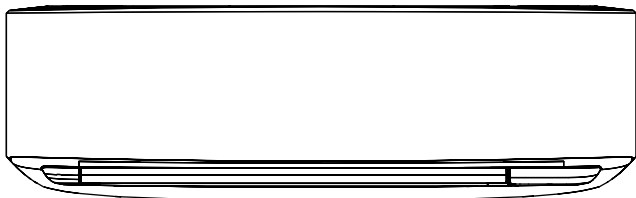

MODEL:

* Zapišite ime modela.
(Oglejte si etiketo za tehnične navedbe.)

Vsebina

1. VARNOSTNI UKREPI	1
2. PRIPRAVA	2
3. IMENA DELOV	3
3.1. Notranja enota	3
3.2. Daljinec	3
4. OSNOVNO DELOVANJE	5
5. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA	5
5.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja	5
5.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka	5
6. DELOVANJE ČASOVNIKA	5
6.1. Tedenski timer	6
6.2. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa	6
6.3. Programski časovnik	6
6.4. Časovnik spanje	6
7. VARČEVANJE ENERGIJE	7
7.1. Način varčevanja	7
8. DRUGA DELOVANJA	7
8.1. Močni način	7
8.2. Delovanje zunanje enote z majhnim hrupom	7
8.3. Funkcija gretja na 10 °C	7
9. NASTAVLJANJE OB VGRADNJI	7
9.1. Nastavitev posebne kode daljinskega upravljalnika ...	7
10. ČIŠČENJE IN NEGA	8
11. SPLOŠNE INFORMACIJE	9
12. OPCIJSKI DELI	10
12.1. Žični daljinec	10
12.2. Skupno upravljanje	10
12.3. Upravljanje W-LAN	10
12.4. Več-vrstna klimatska naprava	12
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV	12

1. VARNOSTNI UKREPI

Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred uporabo pozorno preberite navodila in se prepričajte, da izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe.

Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil, lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena na:



OPOZORILO

Ta simbol opozarja na smrt ali resne poškodbe.



POZOR

Ta simbol opozarja na poškodbe ali škodo na lastnini.



Ta simbol označuje postopke, ki so PREPOVEDANI.



Ta simbol označuje postopke, ki so OBVEZNI.

Pojasnitev simbolov, ki se prikazujejo na notranji in zunanji enoti.



OPOZORILO

Ta simbol kaže, da se v izdelku uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo in se izpostavi zunanemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara.



POZOR

Ta simbol kaže, da je treba previdno prebrati navodila za uporabo.



POZOR

Ta simbol kaže, da servisno osebje treba rokavat s to opremo s pomočjo priročnika za namestitvev.



POZOR

Ta simbol kaže, da so na voljo informacije, kot so navodila za uporabo in priročnik za namestitvev.



OPOZORILO



- Naprava, dovod in odvod morajo biti nameščeni, uporabljeni in skladiščeni v prostoru s tlorisno površino, večjo od X m².

Količina polnjenja hladilnega sredstva M (kg)	Najmanjša površina sobe X (m²)
$M \leq 1,22$	-
$1,22 < M \leq 1,23$	1,45
$1,23 < M \leq 1,50$	2,15
$1,50 < M \leq 1,75$	2,92
$1,75 < M \leq 2,0$	3,82
$2,0 < M \leq 2,5$	5,96
$2,5 < M \leq 3,0$	8,59
$3,0 < M \leq 3,5$	11,68
$3,5 < M \leq 4,0$	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih lahko uporabnih popravil sam. Za popravilo, vzdrževanje ali montažo naprave se obrnite na Pooblašeni serviserji.
- V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja vode, električnega udara ali požara.
- Če zaznate kakršnekoli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske naprave in izključite vse napajanje z izklopom električne varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se posvetujte s Pooblašeni serviserji.
- Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla. Če je poškodovan, ga lahko zamenja samo pooblašeni serviser, da se izognete nevarnostim.
- V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte, da v bližini ni ognja ali katere koli druge vnetljive snovi in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
- V primeru nevihte ali kakršnihkoli predhodnih znakov udara strele, z daljincem izklopite klimatsko napravo in se izogibajte dotikanju izdelka ali vtičnice, da bi preprečili morebitne električne poškodbe.
- Izdelek je treba hraniti v prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih naprav ali delujočega električnega grelnika).
- Izdelek je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru.
- Zavedajte se, da hladilna sredstva ne smejo imeti vonja.
- Izdelek morate hraniti tako, da se prepreči pojav mehanskih poškodb.
- Odlaganje proizvoda mora biti izvedeno pravilno, v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi.
- Med transportom ali premikanjem notranje enote je treba pokriti cevi z nosilcem notranje enote s kljuko zaradi zaščite. Med premikanjem izdelka ne držite cevi notranje enote. (Obremenitev cevni spojev lahko povzroči uhajanje vnetljivega plina med delovanjem).

OPOZORILO

-  • Ta izdelek ni namenjen uporabi ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Da bi preprečili otrokom, da se igrajo z izdelkom, morajo biti pod nadzorom.
- Embalažo varno odvrzite. Raztrgajte in odvrzite embalažo iz plastičnih vrečk, tako da se otroci ne morejo z njimi igrati. Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci igrajo z originalnimi plastičnimi vrečkami.
-  • Enote ne nameščajte v območje napolnjeno z mineralnim oljem, kot na primer v tovarniško območje ali območje, ki vsebuje veliko količino škropljenja olja ali pare, kot na primer kuhinja.
- Ne vključite ali izključite naprave tako, da vtaknete ali iztaknete vtič, ali z vklopom oziroma izklopom varovalke.
- Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
- Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju ohlajenega zraka.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni kanal ali vstopni kanal.
- Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odmrzovanja ali za čiščenje izdelka, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne preluknjajte ali sežigajte.

POZOR

-  • Zagotovite občasno prezračevanje med uporabo.
- Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi filtri.
- Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava oddaljena vsaj 1 m od tega izdelka.
- Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz električnega toka.
- Če naprava deluje že dalj časa, preverite notranjo enoto, da bi preprečili padec le te.
- Smer pretoka zraka in sobna temperatura morata biti preiščljeno nastavljena, če napravo uporabljate v prostoru z dojenčki, otroci, starejšimi ali bolnimi osebami.
- Okolico zunanje enote ohranite čisto in urejeno, in ne postavljajte predmetov okoli nje. Vse predmete, ki ovirajo ali vstopajo iz izstopnih kanalov lahko povzročijo okvaro izdelka.
-  • Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge grelne naprave.
- Ne blokirajte ali prekrivajte dovodne rešetke ali izhodne odprtine.
- Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
- Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte ali izobešajte predmetov.
- Pod napravo ne postavljajte drugih električnih naprav ali gospodinjskih predmetov. Kapljanje kondenza iz naprave lahko zmoči vašo lastnino in povzroči škodo ali okvaro na njej.
- Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.
- Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega stanja živil, rastlin, živali, specifične opreme, umetniških del ali drugih predmetov. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti teh predmetov.
- Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku zraka.
- Ne pijte drenaže iz klimatske naprave.
- Ne vlecite električnega kabla.

POZOR

-  • Da bi se med montažo ali vzdrževanjem enote izognili telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v ta izdelek.
- Ne stojte na nestabilnih stopnicah, ko upravljate z ali čistite ta izdelek. Lahko se prevrne in povzroči poškodbe.

Ta izdelek vsebuje fluorinirane toplogredne pline.

2. PRIPRAVA

OPOZORILO


-  • Bodite pozorni na dojenčke in majhne otroke, da ne bi po nesreči pogoltnili baterij.

POZOR


-  • Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo, očmi ali usti, nemudoma sperite s čisto vodo in se posvetujte z vašim zdravnikom.
- Izrabljene baterije je potrebno takoj odstraniti in reciklirati, v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vaši regiji.
-  • Ne poskušajte polniti suhih baterij.
- Ne uporabljajte suhih baterij, ki so bile ponovno napolnjene.

Dodatki za notranjo enoto


Preverite, ali so priloženi naslednji dodatki.

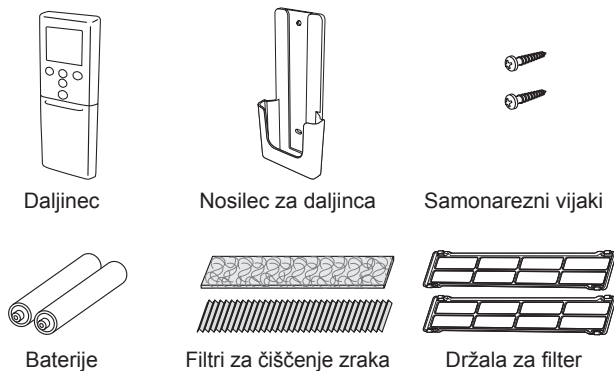

Namestitev nosilca za daljinski upravljalnik

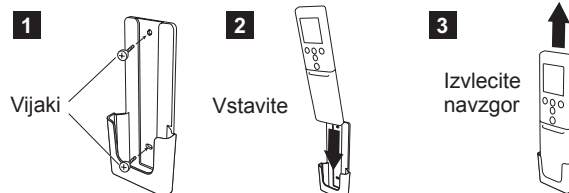

Vstavljanje baterij in priprava daljinskega upravljalnika (R03/LR03/AAA x 2)

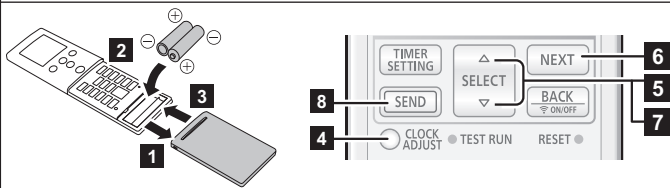

- 1 ~ 3 Vstavite baterije, kot je prikazano na sliki.
- 4 Pritisnite **LOCK/ADJUST** za pričetek nastavljanja ure.
- 5 Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite dan v tednu (od ponedeljka do nedelje).
* S pritiskanjem na **TEMP.** ($\odot \checkmark$) lahko pokazatelj časa spremenite s 24-urnega na 12-urni prikaz.
- 6 Pritisnite **NEXT** za nadaljevanje.
- 7 Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite uro.
Pritiskajte gumb za spreminjanje ure v korakih od 1 minute. Pritisnite gumb za spreminjanje ure v korakih od 10 minut.
- 8 Pritisnite **SEND** za konec nastavljanja.
Bodite v bližini notranje enote. Če gumb pritisnete, ko ste oddaljeni preveč, se morda nastavitve ne bodo uspešno poslane.

OPOMBE:

- Uporabljajte le določen tip baterij.
- Ne mešajte različnih tipov ali novih in rabljenih baterij.
- Ob normalni uporabi lahko baterije uporabljate približno 1 leto.
- Če se doseg daljinskega upravljalnika opazno zmanjša, zamenjajte baterije ali pa pritisnite tipko **RESET**, kot je prikazano na stran 4.

3. IMENA DELOV



POZOR


- ! Za ustrezen prenos signala med daljincem in notranjo enoto, signalni sprejemnik hranite stran od naslednjih predmetov:

- Direktno sončne svetlobe ali drugih močnih luči
- LCD ali plazma televizorjev

V prostorih s takojšnjimi fluorescentnimi lučmi, kot so pretvorniški tipi luči, se signal mogoče ne bo prenašal pravilno. V tem primeru se posvetujte s prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

3.1. Notranja enota

Za ročno samodejno delovanje in ponastavitev indikatorja za filter (Glejte stran 13.)

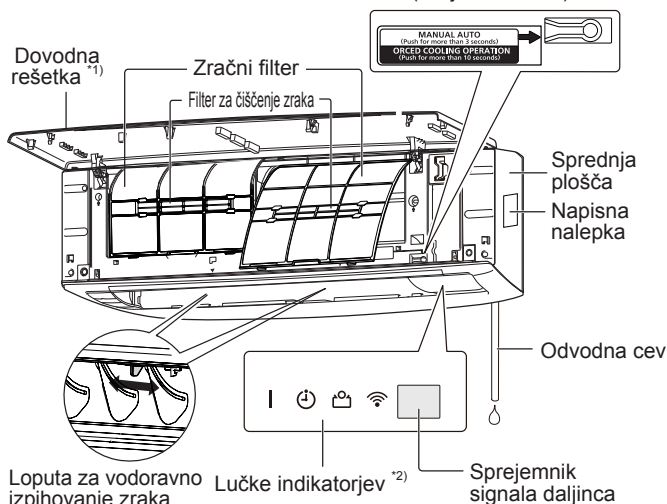

*1) Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost naprave.

*2) Lučke indikatorjev svetijo v naslednjih pogojih. Ne vidi, ko so lučke indikatorjev izklopljene.

	Ime	Barva	Delovanje ali stanje
	Delovanje	Zelena	Normalno delovanje
⌚	Časovnik	Oranžna	Delovanje časovnika
🔥	Varčno delovanje	Zelena	Način varčevanja Funkcija gretja na 10 °C
📶	W-LAN (izborno)	Oranžna	Upravljanje omrežja W-LAN je aktivno. 📶

3.2. Daljinec

Ko uporabljate poljubnega daljinskega upravljalnika, se izgled in postopek delovanja lahko razlikujeta.

Za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo vsakega daljinskega upravljalnika.

* : Nastavitev morate opraviti, ko je prikazan nastavitveni zaslon za vsako funkcijo.

| : Ta tipka se lahko uporablja le, ko klimatska naprava deluje.

📶 : Navodilo se nanaša na upravljanje omrežja W-LAN (izborno).

Oddajnik signala

Pravilno usmerite v sprejemnik signala notranje enote.

- Oddaljenost delovanja daljince je približno 7 m.
- Ko se signal prenaša, se prikaže [▲].
- Notranja enota bo oddala pisk, ko pravilno prejme signal. Če ne slišite piska, ponovno pritisnite tipko.

Zaslon daljince

V tem delu so prikazani opisi za vse možne tipke. Pri dejanskem delovanju je zaslon povezan s tipko delovanja in prikazuje le indikatorje, potrebne za vsako nastavitve.

Za osnovno delovanje..... Glejte stran 5.



Zažene ali ustavi delovanje klimatske naprave.

MODE

Spremeni način delovanja.

*|

TEMP.



Prilagodi temperaturo nastavitve.

*|

Za gretje na 10 °C Glejte stran 7.



Aktivira gretje na 10 °C.

Za varčevanje z energijo Glejte stran 7.



Aktivira ali deaktivira varčevanje z energijo.

|

Za način za nizek hrup zunanje enote

..... Glejte stran 7.



Aktivira ali deaktivira način za nizek hrup zunanje enote.


Te tipke ne pritiskajte med običajnim delovanjem.

Zažene preskusni zagon (samo za pooblaščen servisno osebje).

OPOMBE: Če se preskusni zagon začne nenamerno, pritisnite $\odot \checkmark$, da preskusni zagon prekinete.

⚠ POZOR

- Da bi preprečili okvaro ali poškodbe na daljincu:
 - Postavite daljinec na mesto, ki ni izpostavljeno direktni sončni svetlobi ali prekomerni vročini.
 - Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije.
- Ovire med daljincem in notranjo enoto, kot so zavese ali zid, lahko vplivajo na pravi prenos signala.
- Obvarujte daljinec pred močnejšimi udarci.
- Hranite daljinec izven dosega vode.

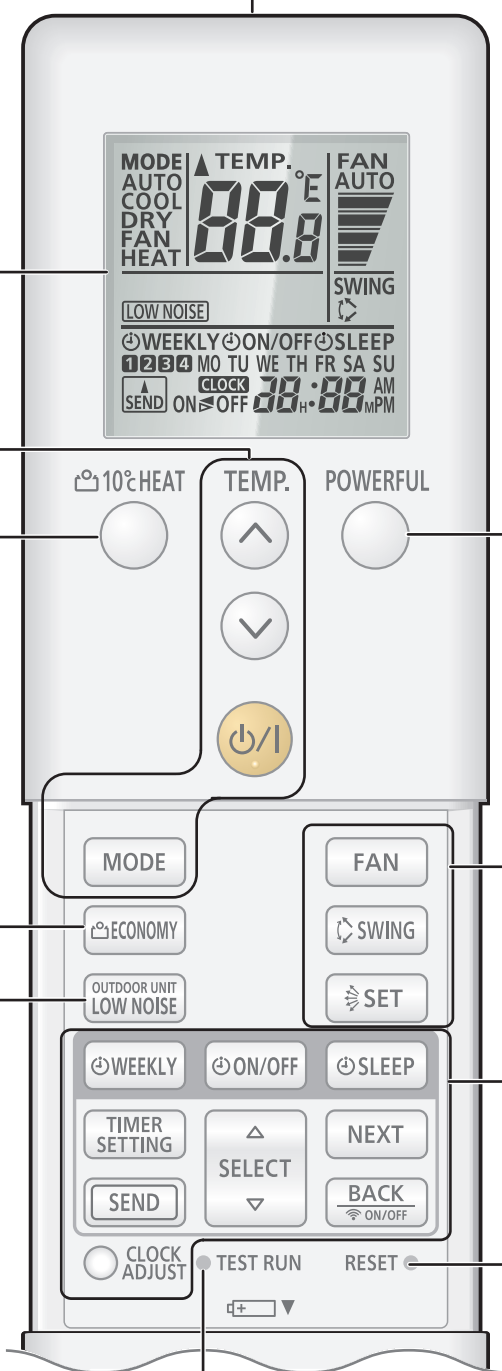

Za močno delovanje Glejte stran 7.

POWERFUL Aktivira ali deaktivira močno delovanje. |

Za nastavitev pretoka zraka Glejte stran 5.

FAN Nadzira hitrost ventilatorja. *|

SWING Nastavi način samodejnega nihanja. *|

SET Prilagodi navpično izpihovanje zraka. |

Za delovanje časovnika Glejte stran 5.

WEEKLY Aktivira ali deaktivira tedenski časovnik.

ON/OFF Aktivira ali deaktivira časovnik vklopa ali izklopa ali programiranje časovnika.

SLEEP Aktivira ali deaktivira časovnik za spanje.

TIMER SETTING Začne nastavitev časovnika.

SEND Pošlje nastavitve časovnika ali ure v notranjo enoto. *

S pritiskom navzdol vstopi v način za nastavitev omrežja W-LAN. (Glejte stran 11.)

NEXT Preklopi nastavitve časovnika ali ure na naslednji korak.

Vrne nastavitve časovnika ali ure na prejšnji korak.

BACK S pritiskom vklopite ali izključite upravljanje omrežja W-LAN. (Glejte stran 11.)

SELECT Nastavi vrednost nastavitve časovnika ali ure.

CLOCK ADJUST Začne nastavitev ure.

Po zamenjavi baterij

RESET Pritisnite ta gumb, kot je prikazano na naslednji sliki. Uporabite konico kemičnega svinčnika ali drugega majhnega predmeta.



4. OSNOVNO DELOVANJE

3 koraki za začetek delovanja

1. Pritisnite **(ON)** za zagon in zaustavitev delovanja.

2. Pritisnite **(MODE)**, da izberete način delovanja.

Način delovanja se spremeni kot sledi.



3. Pritisnite **(TEMP)** (°C/°F), da nastavite želeno temperaturo.

Temperatura se spreminja v korakih po 0,5 °C.

Razpon temperature nastavitve	
Samodejno/hlajenje/razvlaževanje	18,0 do 30,0 °C
Gretje	16,0 do 30,0 °C

OPOMBE:

- V načinu hlajenja ali razvlaževanja nastavite temperaturo nižje, kot je trenutna temperatura v prostoru.
- V načinu hlajenja ventilator notranje enote se lahko občasno ustavi za kontrolo ventilatorja notranje enote, ki omogoči varčevanje z energijo tako, da se zaustavi kroženje ventilatorja notranje enote medtem, ko je zunanja enota zaustavljena. Pri začetnih nastavitvah je ta funkcija vklopljena. Za izklop te funkcije se posvetujte z monterjem ali pooblaščenih serviserjem.
- V načinu gretja,
 - nastavite temperaturo, višjo od trenutne temperature prostora.
 - na začetku delovanja notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja približno 3–5 minut.
 - način avtomatskega odmrzovanja prevlada nad segrevanjem, ko je to potrebno.
- V načinu ventilator nadzor temperature ni na voljo.

Sprememba enote za temperaturo

1. Pritisnite **(ON)** dokler ne bo prikazana samo ura na zaslonu.

2. Pritisnite in držite **(TEMP)** (°C/°F) za več kot 5 sekund.

Prikazala se bo trenutna enota za temperaturo. (Tovarniška nastavitve: °C)

3. Pritiskajte **(TEMP)** (°C/°F), da spremenite enoto za temperaturo. (°C ↔ °F)

4. Pritisnite **(ON)** za konec nastavljanja.

Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se nastavi prikazana enota za temperaturo.

5. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA

5.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja

Pritisnite **(FAN)** za nadzor hitrosti ventilatorja.

Hitrost ventilatorja se spremeni kot sledi.



Ko je izbrano **AUTO**, je hitrost ventilatorja odvisna od pogoja delovanja.

Za večji učinek čiščenja zraka nastavite veliko hitrost ventilatorja.

5.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka

Podrobnosti o obsegu zračnega toka glejte "Razpon za usmerjanje zračnega toka".

Nastavljanje smeri navpičnega izpihovanja zraka

Pritisnite **(SET)** da prilagodite navpično izpihovanje zraka.

Nastavljanje smeri vodoravnega izpihovanja zraka



POZOR



Pred nastavitvijo smeri pretoka zraka v vodoravno smer, se prepričajte, da je loputa za navpično izpihovanje zraka popolnoma ustavljena.

Ročno prilagodite dva gumba.


Nastavljanje obračanja lopatic

Pritisnite **(SWING)** za zagon/zaustavitev obračanja lopatic.

OPOMBE: Obračanje lopatic se lahko začasno zaustavi, če se ventilator v notranji enoti vrti pri zelo nizki hitrosti ali se zaustavlja.

Razpon za usmerjanje zračnega toka

Navpično izpihovanje zraka

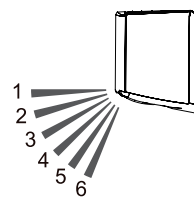

Spremenite z (SET)	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Obračanja lopatic z (SWING)	
Hlajenje, razvlaževanje	1 ↔ 4
Gretje	3 ↔ 6
Ventilator *	1 ↔ 4 ali 3 ↔ 6

* Razpon delovanja nihanja je odvisen od smeri pretoka zraka, nastavljenega pred delovanjem načina Nihanje.

OPOMBE:

- Loputo smeri izpihovanja zraka ne nastavljajte z roko.
- V načinu samodejno ali gretje smer pretoka zraka nekaj časa po začetku delovanja ostane v položaju 1.
- V načinu Hlajenje ali Sušenje se priporoča položaj 1-3, da se prepreči pojava kondenzacije, ki poškoduje vašo lastnino. Če položaj 4-6 v teh načinih hrani 30 minut ali več, se smer pretoka zraka samodejno spremeni v položaj 3.
- Pri uporabi mobilne aplikacije (potreben je dodatni nadzor omrežja W-LAN), lahko izberete enega izmed 4 položajev navpičnega izpihovanja zraka.

6. DELOVANJE ČASOVNIKA

OPOMBE: Ko utripa indikator **(ON)** na notranji enoti, znova nastavite uro in časovnik. Ta utripanje kaže, da je notranja ura napačno nastavljena zaradi prekinitve napajanja. (Glejte stran 9.)

Postopek nastavljanja časovnika

Pred nastavljanjem časovnika, nastavite uro. (Glejte »priprava daljinskega upravljalnika«.)

1. Pritisnite **(TIMER SETTING)**.

Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa **WEEKLY**.

2. Pritisnite **(SELECT)** (△▽), da izberete delovanje časovnika.

Delovanje časovnika se spreminja kot sledi:

WEEKLY	Tedenski timer	Omogoča vam, da nastavite delovne urnike za do 4 nastavitve za vsak dan v tednu.
ON/OFF [ON]	Časovnik vklopa	Zažene delovanje ob želenem času.
ON/OFF [OFF]	Časovnik izklopa	Ustavi delovanje ob želenem času.
ON/OFF [ON/OFF]	Programski časovnik	Deluje kot kombinacija časovnika vklopa in časovnika izklopa.
SLEEP	Časovnik spanje	Zagotavlja vam udoben spanec, tako da postopno uravnava delovanje klimatske naprave.

3. Pritisnite **(NEXT)**.

4. Nastavite delovanje posameznega časovnika.

Za podrobnosti glejte naslednja navodila za nastavljanje posameznega časovnika.

5. Pritisnite **SEND** za konec nastavljanja časovnika.

Bodite v bližini notranje enote.

- Znova pritisnite **TIMER SETTING**, da prekličete nastavljanje časovnika med postopkom.

6.1. Tedenski timer


■ Podrobnosti nastavljanja

1. Izberite tedenski časovnik v koraku 2 dela »Postopek nastavljanja časovnika«.

2. Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da izberete številko programa in dan v tednu.

Utripali bosta izbrana številka programa (1~4) in dan v tednu.


MO	Ponedeljek
TU	Torek
WE	Sreda
TH	Četrtek
FR	Petek
SA	Sobota
SU	Nedelja

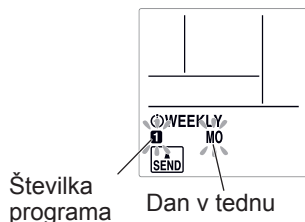

3. Pritisnite **NEXT**.

4. Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da izberete delovanje časovnika.

(Brez časovnika) (Časovnik vklopa) (Časovnik za izklopa)

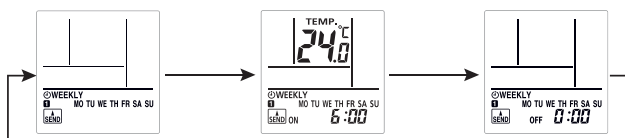

5. Pritisnite **NEXT**.

* Ko v koraku 4 izberete »Brez časovnika«, zaslon za nastavljanje se bo vrnil na korak 1.

6. Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite čas vklopa ali izklopa.

7. Pritisnite **NEXT**.

* Ko v koraku 4 izberete »Časovnik za izklopa«, zaslon za nastavljanje se bo vrnil na korak 1.

8. Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite temperaturo.

Razpon temperaturne nastavitve

V samodejnem načinu, načinu hlajenja ali razvlaževanja	18,0 do 30,0 °C
	*Tudi če nastavite 10,0, 16,0-17,5 °C, bo naprava delovala na 18,0 °C.
Način gretja:	10,0 ali 16,0 do 30,0 °C

9. Pritisnite **NEXT**.

Zaslon za nastavljanje se bo vrnil na korak 1.

10. Pritisnite **SEND** za konec nastavljanja.

Bodite v bližini notranje enote.

OPOMBE: Indikator [$\odot$] na notranji enoti se ne bo vklopil, tudi, če je nastavljanje končano.

- Če se želite vrniti na prejšnji korak, pritisnite **BACK** ($\odot$ ON/OFF).
- Za preverjanje sporeda uporabite **SELECT** ($\Delta \nabla$) za pregled nastavitve tedenskega časovnika v koraku 1. Za konec preverjanja pritisnite **TIMER SETTING**.
- Če želite izklopiti tedenski časovnik, pritisnite **WEEKLY**, medtem ko je na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazano $\odot$ WEEKLY. Indikator se izklopi.

OPOMBE:

- Načini delovanja bodo takšni kot ob zadnji zaustavitvi delovanja, tako tipov delovanja hlajenje → gretje → hlajenje → gretje ni možno samodejno nastaviti.
- Če nastavite časovnik vklopa ali časovnik izklopa na isti čas, bo klimatska naprava delovala v načinu časovnik vklopa.
- Če sta za isti čas nastavljeni dva časovnika vklopa, bo klimatska naprava delovala v zaporedju nastavljenih številke programa.

- Tedenskega časovnika in drugih časovnikov ne morete uporabljati istočasno. Če uporabljate časovnik za vklop/izklop, časovnik programa ali časovnik spanja, medtem ko je aktiviran tedenski časovnik, se tedenski časovnik deaktivira. V takem primeru aktivirajte tedenski časovnik po koncu delovanja drugega časovnika.
- Če je povezan žični daljinski upravljalnik (poljubno), je ta funkcija onemogočena.

■ Primer tedenskega časovnika

Primer 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Od ponedeljka do petka	Program 1 Vklop 26 °C	Program 2 Izklop		Program 3 Vklop 28 °C	Program 4 Izklop
	Zbujanje	Odhod na delo		Vrnitev domov	Spanje
Sobota			(Brez nastavitve časovnika)		
Nedelja	(Vklop)	Program 1 Izklop	Program 2 Izklop	Program 3 Izklop	Program 4 Izklop
	(Vklop)	(Vklop)	(Vklop)	(Vklop)	

Primer 2: določite lahko nastavitve temperature s pomočjo časovnika vklopa v tedenskem časovniku.

	7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1	Program 2	Program 3	Program 4	
Vklop 28 °C	Vklop 26 °C	Vklop 27 °C	Vklop 28 °C	

6.2. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa

1. Izberite časovnik vklopa ali izklopa v koraku 2 dela »Postopek nastavljanja časovnika«.

2. Pritisnite **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite čas vklopa ali izklopa.

Pritiskanje gumba: Čas se bo spreminjal v korakih od +5/-5 minut. Pritiskanje gumba: Čas se bo spreminjal v korakih od +10/-10 minut.

- Če želite izklopiti časovnik vklopa ali izklopa, pritisnite **ON/OFF**, medtem ko je na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazano $\odot$ ON/OFF. Indikator se izklopi.

6.3. Programski časovnik

1. Nastavite časovnik vklopa ali časovnik izklopa. (Glejte »6.2. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa«).

2. Izberite programiranje časovnika v koraku 2 dela »Postopek nastavljanja časovnika«.

Časovnik, katerega je nastavljeni čas najbližji trenutnemu času, bo deloval prvi. Zaporedje delovanja časovnika je prikazano kot sledi:

Časovnik	Indikator na zaslonu daljinskega upravljalnika
Časovnik vklop→izklop	ON▷OFF
Časovnik izklop→vklop	ON◀OFF


OPOMBE: Programiranje časovnika lahko nastavite le v razponu 24 ur.

6.4. Časovnik spanja

1. Izberite časovnik za spanje v koraku 2 dela »Postopek nastavljanja časovnika«.


2. Pritiskajte **SELECT** ($\Delta \nabla$), da nastavite čas, do katerega se delovanje ustavi.

Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je prikazano:



- Če želite izklopiti časovnik za spanje, pritisnite **SLEEP**, medtem ko je na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazano $\odot$ SLEEP. Indikator se izklopi.

Med delovanjem časovnika spanja se nastavljena temperatura spreminja kot je prikazano.

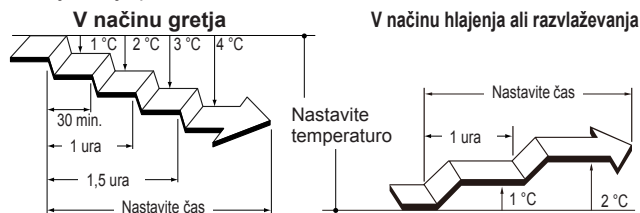

Ko nastavljen čas preteče, se klimatska naprava izklopi.

7. VARČEVANJE ENERGIJE

7.1. Način varčevanja

Privarčuje več elektrike, kot drugi načini delovanja s spreminjanjem nastavljanje temperature, na srednjo nastavitev.

☞ Pritisnite **ECONOMY** za zagon/zaustavitev varčnega delovanja.

Vklopi se indikator na [] notranji napravi.

Način delovanja	Temperatura v prostoru
Hlajenje/razvlaževanje	Nekaj stopinj višje od opredeljene temperature
Gretje	Nekaj stopinj nižje od opredeljene temperature

OPOMBE:

- V načinih hlajenja, gretja ali razvlaževanja je največji učinek tega delovanja približno 70 % običajnega delovanja.
- To način delovanja ni možen med delovanjem nadzora temperature v samodejnem načinu.

8. DRUGA DELOVANJA

8.1. Močni način

Enota bo v možnem načinu delovala z največjo močjo in močan pretok zraka bo hitro ohladil ali ogrel prostor.

OPOMBE: Ta funkcija morda ni na voljo, ko je povezano več naprav.

☞ Pritisnite **POWERFUL** za zagon/zaustavitev močnega delovanja. Ko je aktivirano, bo notranja enota oddala 2 kratka piska. Ko je deaktiviran, bo notranja enota oddala 1 kratka piska.

Delovanje močnega načina se avtomatsko izklopi v naslednjih situacijah:

- Močno delovanje se izvaja za določen čas in sobna temperatura doseže nastavljeno temperaturo v načinu Hlajenje, Sušenje ali Gretje.
- 20 minut po začetku močnega delovanja.

OPOMBE:

- Smer izpihovanja zraka in hitrost ventilatorja sta nadzorovani avtomatsko.
- Možno delovanje ne more delovati istočasno z delovanjem načina varčevanja.
- Močni način prevlada nad naslednjimi načini delovanja. Če so nastavljeni naslednji načini, se bodo zagnali po zaključku močnega načina.
 - Delovanje zunanje enote z majhnim hrupom
 - Program za varčevanje z energijo
- Če je povezan žični daljinski upravljalnik (poljubno), je ta funkcija onemogočena.

8.2. Delovanje zunanje enote z majhnim hrupom

Delovanje zunanje enote z majhnim hrupom zniža hrup zunanje enote. Med delovanjem se zmanjša število obratov kompresorja in ventilator zunanje enote se obrača počasi.

OPOMBE: Ta funkcija morda ni na voljo, ko je povezano več naprav.

☞ Pritisnite **OUTDOOR UNIT LOW NOISE**, da aktivirate ali deaktivirate način za nizek hrup zunanje enote.

Ko je aktiviran način za nizek hrup zunanje enote, se prikaže

LOW NOISE na zaslonu notranje enote.

Nastavitev se ohrani tudi po izklopu klimatske naprave.

OPOMBE:

- Ta način delovanja ne more delovati istočasno z delovanjem načina ventilatorja, razvlaževanja in močnega načina.
- Če je povezan žični daljinski upravljalnik (poljubno), je ta funkcija onemogočena.

8.3. Funkcija gretja na 10 °C

Začne delovanje načina gretja na 10 °C, ki vzdržuje sobno temperaturo na 10 °C, da temperatura ne pade prenizko.

☞ Pritisnite **10°C HEAT**, da aktivirate gretje na 10 °C.

Notranja enota odda 1 kratek pisk in vklopi se indikator [] na notranji enoti.

☞ Pritisnite **(ON/OFF)**, da klimatsko napravo izklopite.

Izklopi se indikator [].

OPOMBE:

- Med funkcijo gretja na 10 °C velja samo **SET**.
- Ko je temperatura v prostoru dovolj visoka, se to delovanje ne bo izvedlo.
- Če je povezan žični daljinski upravljalnik (poljubno), je ta funkcija onemogočena.

9. NASTAVLJANJE OB VGRADNJI

9.1. Nastavitev posebne kode daljinskega upravljalnika


Z nastavljanjem posebne kode notranje naprave in daljinskega upravljalnika lahko določite klimatsko napravo, katero bo upravljal daljinski upravljalnik.

Ko se v prostoru nahajata dve klimatski napravi in jih želite upravljati zasebno, nastavite posebno kodo (na voljo so 4 izbire).

OPOMBE: Če sta posebne kodi notranje enote in daljinskega upravljalnika različni, notranja enota ne more sprejeti signala iz daljinskega upravljalnika.

Kako nastaviti posebno kodo daljinskega upravljalnika

- Pritiskajte **(ON/OFF)** dokler ni na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana le ura.
- Pritisnite in držite **MODE** za več kot 5 sekund. Prikazala se bo trenutna posebna koda (originalno nastavljena na A).
- Pritisnite **TEMP** (☺/☹) za spreminjanje posebne kode izmed A↔B↔C↔D (A→b→c→d).
 - * Posebna koda na zaslonu naj se ujema s posebno kodo klimatske naprave.
- Znova pritisnite **MODE**. Posebna koda se bo nastavila. Zaslon se vrne na prikaz ure.

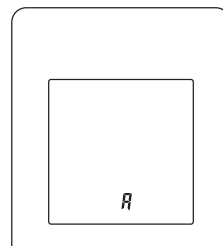

- Za spreminjanje posebne kode klimatske naprave se obrnite na osebje pooblaščenega servisa (originalno nastavljen na A).
- Če v 30 sekundah po prikazu posebne kode ne pritisnete na nobeno tipko, se bo zaslon vrnil nazaj na prikaz ure. V tem primeru, ponovite nastavljanje od koraka 2.
- Odvisno od daljinskega upravljalnika, se lahko posebna koda vrne na kodo A med zamenjavo baterij. V tem primeru po potrebi ponastavite posebno kodo. Če ne poznate nastavitve posebne kode klimatske naprave, poskusite z vsako posebno kodo, dokler ne najdete kode, ki upravlja klimatsko napravo.


10. ČIŠČENJE IN NEGA

! POZOR

- Pred čiščenjem, napravo ugasnite in izklopite napajanje.
- Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost klimatske naprave.
- Če čiščenje filtra vključuje delo na višini, se posvetujte z osebjem pooblaščenega servisa.
- Da bi se med vzdrževanjem enote izognili telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v ta izdelek.
- Notranje enote ne izpostavljajte insekticidom ali spreju za lase.
- Med vzdrževanjem enote ne stojte na spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah.

Filtri za čiščenje zraka
(Apple catechin filter, filter
za ionsko dezodorizacijo)

Dovodna rešetka

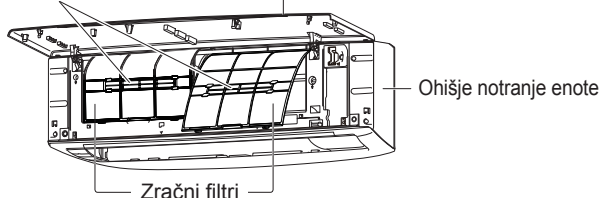

Pogostost čiščenja je prikazana v naslednji preglednici.

Kaj storiti	Pogostost
Čiščenje ohišja notranje enote	Ko opazite
Čiščenje zračnega filtra	Vsaka 2 tedna
Čiščenje filtra za ionsko dezodorizacijo	Vsake 3 mesece
Zamenjava Apple-catechin filtra (Ime modela: UTR-FA16)	Vsake 3 leta
Zamenjava filtra za ionsko dezodorizacijo (Ime modela: UTR-FA16-2)	

* Filtri za čiščenje zraka so naprodaj zasebno. Za zamenjavo se obrnite na trgovino, v kateri ste kupili izdelek.


Čiščenje ohišja notranje enote

OPOMBE:

- Ne uporabljajte vode s temperaturo višjo od 40 °C.
 - Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali hlapnih topil, kot sta benzen ali topilo.
1. Nežno obrišite ohišje notranje enote z mehko krpo navlaženo s toplo vodo.
 2. Nežno obrišite notranjo enoto s suho in mehko krpo.

Čiščenje zračnega filtra


1. Odprite dovodno rešetko, dokler ne zaskoči.

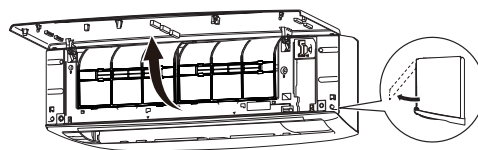

2. Odstranite zračne filtre.

Dvignite ročaj zračnega filtra, odklopite dva spodnja zavihka in izvalcite zračni filter.

Ročaj zračnega filtra

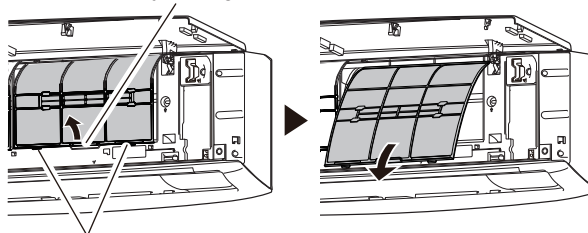

Ključke (na 2 mestih)

3. Odstranite prah na enega od naslednjih načinov.


- Čiščenje s sesalnikom.
- Pranje z blagim detergentom in toplo vodo. Po pranju temeljito posušite zračne filtre v senci.

4. Zamenjajte zračne filtre.

Strani zračnega filtra poravnajte s ploščo in jih potisnite do konca. Prepričajte se, da sta dva spodnja jezička pravilno znova nameščena v notranjo enoto.

5. Zaprite dovodno rešetko.


Pritisnite na 6 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.

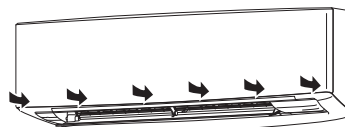

OPOMBE: Če se na zračnem filtru nabira umazanija, se bo pretok zraka zmanjšal, učinkovitost delovanja se bo zmanjšala in hrup se bo povečal.

Čiščenje filtra za ionsko dezodorizacijo in zamenjava Apple-catechin filtra

1. Odstranite zračne filtre. Glejte koraka 1~2 v »Čiščenje zračnega filtra«.
2. Odstranite filtre za čiščenje zraka iz držala filtra.

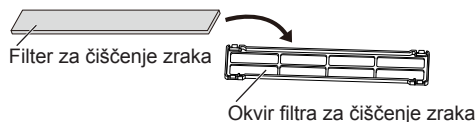

3. Splahnite filter za ionsko dezodorizacijo (svetlo modra) z visokotlačno vročo vodo, dokler ni površina filtra prekrita z vodo.

4. Operite filter za ionsko dezodorizacijo z razredčenim nevtralnem detergentom.

Filtra ne drgnite, kajti se lahko učinek dezodorizacije zmanjša.

5. Filter za ionsko dezodorizacijo splahnite pod tekočo vodo.

6. Filter za ionsko dezodorizacijo posušite v senci.


7. Odstranite Apple-catechin filter (svetlo zelena) iz držala filtra za čiščenje zraka.

8. Nov ali opran filter za čiščenje zraka položite v okvirje filtra za čiščenje zraka.

OPOMBE: Apple-catechin filter uporabite čim prej po odpiranju pakiranja. Učinek čiščenje zraka se zmanjša, če filtre pustite v odprti embalaži.

9. Namestite držala filtra za čiščenje zraka na zračne filtre. Zatakните 4 kljukice na zadnji strani okvirja filtra za čiščenje zraka na zapah na obeh koncih zračnega filtra.

* Pazite, da filter za čiščenje zraka ne štrli izven okvirja.

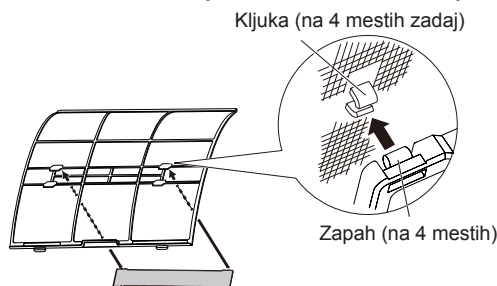

OPOMBE: Pazite, da filter za čiščenje zraka ne štrli izven okvirja.

10. Namestite zračne filtre in zaprite dovodno rešetko. Glejte koraka 4~5 v »Čiščenje zračnega filtra«.


Zamenjava filtra za ionsko dezodorizacijo

1. Odstranite zračne filtre. Glejte koraka 1~2 v »Čiščenje zračnega filtra«.
2. Odstranite filter za ionsko dezodorizacijo (svetlo modra) iz držala filtra za čiščenje zraka.
3. Namestite nov filter za ionsko dezodorizacijo.

Odstranitev in namestitev dovodne rešetke


■ Odstranitev dovodne rešetke

1. Odprite dovodno rešetko, dokler ne zaskoči.
2. Povlecite namestitvene gredi, medtem ko držite dovodno rešetko v vodoravnem položaju.

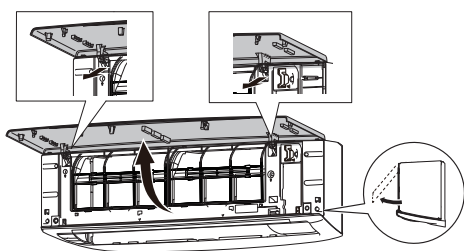

■ Namestitev dovodne rešetke

1. Dovodno rešetko držite vodoravno in vstavite leve in desne namestitvene sklope v utore na vrhu sprednje plošče. Vstavite gred, dokler se ne zaskoči, da pravilno pritrdi vsako gred.
2. Zaprite dovodno rešetko.
3. Pritisnite na 6 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.

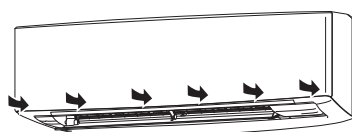

Po dolgotrajni neuporabi enote

Če notranja enota ni delovala 1 mesec ali dlje, najprej nastavite način delovanja ventilatorja za pol dneva, saj ta način posuši notranje dele pred uporabo normalnega delovanja.

Dodatni pregled

Po dolgem obdobju uporabe se lahko v notranji enoti nabere prah, kar zmanjša učinkovitost delovanja naprave kljub pravilnem vzdrževanju enote. V tem primeru je priporočen pregled naprave.

Za več informacij se posvetujte s Pooblaščenimi serviserji.

Ponastavitev indikatorja filtra (posebna nastavitve)

Ta funkcija se lahko uporablja, če je pravilno nastavljena med namestitvijo. Za uporabo te funkcije se posvetujte s pooblaščenim servisnim osebjem.

☞ Očistite zračni filter, ko indikator za filter pokaže naslednje:

Lučka indikatorja	Vzorec utripanja
	Utripa 3-krat v presledkih 21 sekund

Po čiščenju ponastavite indikator filtra, tako da držite za 2 sekunde ali manj na notranji enoti.

11. SPLOŠNE INFORMACIJE

■ Učinkovitost gretja

Gretje deluje na principu toplotne črpalke, ki absorbira toploto iz zunanjega zraka in prenaša to toploto v notranjost. Kot rezultat, je učinkovitost delovanja zmanjšana, ko pride do padca temperature zunanjega zraka.

Če imate občutek, da je prišlo do nezadostne učinkovitosti ogrevanja, vam priporočamo, da uporabite to klimatsko napravo v povezavi z drugo vrsto grelne naprave.

■ Delovanje samodejnega odmrzovanja

Ko je zunanja temperatura zelo nizka z visoko vlažnostjo, se lahko med gretjem na zunanji enoti pojavi slana, kar lahko zmanjša učinkovitost delovanja naprave.

Za zaščito pred slano je ta klimatska naprava opremljena z mikro-računalnikom s funkcijo avtomatskega odmrzovanja.

V primeru zmrzali se bo klimatska naprava začasno ustavila in proces odmrzovanja bo za kratek čas začel delovati (največ 15 min.).

Lučka [I] na notranji enoti med delovanjem te funkcije utripa.

Če se pojavi slana na zunanji enoti med gretjem, se bo zunanja enota samodejno ustavila, potem ko bo nekaj minut delovala. Nato se bo začelo samodejno odmrzovanje.

■ Funkcija samodejnega vnovičnega zagona

V primeru motenj pri napajanju (npr. izpad toka), se klimatska naprava enkrat ustavi. Vendar pa se samodejno vnovično zažene in nadaljuje s prejšnjim načinom, ko se napajanje ponovno vzpostavi.

Če se po nastavitvi timer-ja pojavi motnja v napajanju, se odštevanje timer-ja ponastavi.

Po ponovni vzpostavitvi napajanja, lučka [⏻] na notranji enoti utripa, da vas opozori na napako timer-ja. V takšnem primeru ponastavite nastavitve ure in časovnika.

■ Motnje, ki jih povzročajo druge električne naprave

Uporaba drugih električnih naprav, kot je električni brivnik ali uporaba brezžičnega radijskega sprejemnika v bližini, lahko povzroči motnje pri delovanju klimatske naprave.

Če pride do takšne motnje, poskusite enkrat izklopiti prekinjevalec toka. Potem napravo ponovno vklopite in nadaljujte uporabo s pomočjo daljince.

■ Območje temperature in vlažnosti notranje enote

Dopustni razponi temperature in vlažnosti so naslednji:

Notranja temperatura	Hlajenje/razvlaževanje [°C]	18,0 do 30,0
	Gretje [°C]	16,0 do 30,0
Notranja vlažnost [%]		80 ali manj * ¹⁾

*1) Če klimatsko napravo uporabljate neprekinjeno več ur, se lahko na površini pojavi kondenziranje vode in kapljanje.

- Če enota deluje v pogojih, razen v dovoljenem temperaturnem območju, se lahko delovanje klimatske naprave ustavi zaradi delovanja samodejnega zaščitnega tokokroga.
- V odvisnosti od pogojev delovanja lahko izmenjevalnik toplote zamrzne, kar povzroči uhajanje vode ali drugo napako (v načinu hlajenja ali razvlaževanja).

■ Druge nastavitve

- Klimatske naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen hlajenja/sušenja prostora, ogrevanje prostorov ali uporabo ventilatorja.
- Za dopustne razpone temperature in vlažnosti za zunanjo enoto glejte navodila za montažo zunanje enote.

12. OPCIJSKI DELI

12.1. Žični daljinec

Po izbiri se lahko uporablja tudi žični daljinec.

Hkrati lahko uporabljate tako žični kot brezžični daljinski upravljalnik.

Vendar pa so nekatere funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika omejene. Če nastavite omejene funkcije, se oglasi zvočni signal in začnejo utripati indikatorji [I], [☺] in [☺] na notranji napravi.

<Omejene funkcije za brezžični daljinski upravljalnik>

Ob uporabi skupaj z žičnim daljinskim upravljalnikom (2-žilni tip)

- Delovanje tedenskega časovnika
- Močni način
- Delovanje zunanje enote z majhnim hrupom
- Funkcija gretja na 10 °C

Lahko uporabljate tako žični daljinski upravljalnik in upravljanje omrežja W-LAN (poljubno).

Vendar pa so nekatera dejanja prek mobilne aplikacije omejena.

Več daljinskih upravljalnikov

Z eno klimatsko napravo lahko povežete dva ožičena daljinska upravljalnika.

Oba daljinska upravljalnika lahko upravljajo klimatsko napravo.

Toda na sekundarni enoti ni mogoče uporabljati funkcij časovnika.

12.2. Skupno upravljanje

En daljinec lahko nadzira do 16 klimatskih naprav. Vse klimatske naprave bodo delovale z enakimi nastavitvami.


Skupinskega upravljanja in omrežja W-LAN ne morete uporabljati skupaj.

12.3. Upravljanje W-LAN

OPOMBE: Če uporabljate zunanji vhod/izhod (poljubno), upravljanja W-LAN ne morete porabljati.

Za delovanje mobilne aplikacije si oglejte priročnik za uporabo mobilne aplikacije.

Zapišite SSID in kodo PIN v naslednjo tabelo.

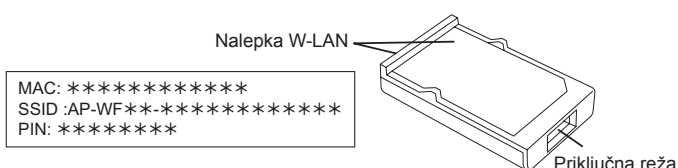

Informacije o adapterju W-LAN

SSID	
------	--

PIN

Google Play je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc. App store je storitvena znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Nastavitev za upravljanje omrežja W-LAN

1. korak Namestitev programske opreme aplikacije

1. Odprite »Google Play« ali »App Store« glede na vrsto vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
2. Poiščite »FGLair«.
3. Namestite programsko opremo aplikacije (mobilna aplikacija), sledite navodilom na zaslonu.

2. korak Registracija uporabnika

1. Odprite nameščeno aplikacijo za mobilne naprave.
2. Registrirajte uporabnika (s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom) v skladu z navodili v razdelku ustvari račun v mobilni aplikaciji.


3. korak Nameščanje W-LAN adapterja




POZOR

- Pri nameščanju ali odstranjevanju tega izdelka se prepričajte, da izklopite napajanje klimatske naprave, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne vstavljajte prstov, paličic itd. v priključni del tega izdelka in priključno režo na notranji enoti. Obstaja nevarnost električnega udara ali škode na izdelku.
- Da se izognete poškodbam, ne stojte na nestabilni platformi med nameščanjem ali odstranjevanjem izdelka.

1. Izklopite klimatsko napravo in izključite vse napajanje.
2. Odprite dovodno rešetko.

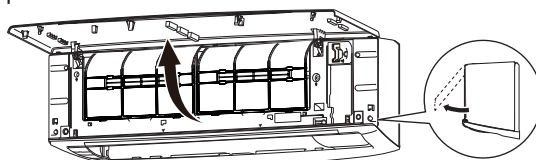


3. Odprite pokrov adapterja W-LAN, dokler ne zaskoči.

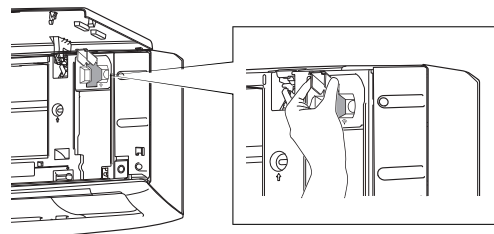

4. Vstavite W-LAN adapter v priključno režo notranje enote, kot je prikazano na sliki.

Oznaka strani

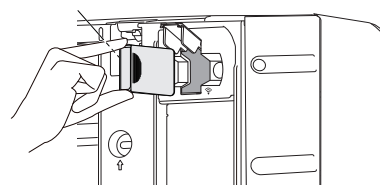

5. Zaprite pokrov adapterja W-LAN in dovodno rešetko.

4. korak Registracija klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)

OPOMBE:

- Preden zaženete to nastavitev, znova priključite napajalnik klimatske naprave in počakajte 60 sekund ali več.
- Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, ki ga povezujete s klimatsko napravo. Nastavitev ne bo delovala, če ni povezan z istim brezžičnim usmerjevalnikom.
- Za nadzor 2 ali več klimatskih naprav z istim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ponovite nastavev izbranega načina.

Registrirajte klimatsko napravo z upoštevanjem navodil v spletnem priročniku na spletnem mestu FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

V navodilih za uporabo je opisan samo postopek nastavitve daljinskega upravljalnika.

<Kako dostopati do spletnega priročnika?>

1. Prijavite se v aplikacijo za mobilne naprave.
2. Odprite stranski meni mobilne aplikacije in se dotaknite možnosti [Help] (Pomoč).
3. Dotaknite se možnosti [WLAN Support] (Podpora WLAN).

Ko je registracija končana, se vklopi indikator na [] notranji napravi.


Za referenco

<Ročni način>

Postopek namestitve daljinskega upravljalnika

OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.


1. Pritiskajte  dokler ni na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana le ura.
2. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

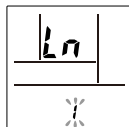

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

3. Pritisnite .

4. Izberite  z  ( ) na daljinskem upravljalniku.

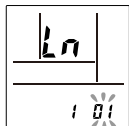

5. Pritisnite .

Notranja enota preide v ročni način in utripa indikator [] na notranji enoti.


OPOMBE: Če se registracija ne konča za nekaj minut, se ročni način prekliče in se izklopi indikator []. V tem primeru ponovite postopek nastavitve daljinskega upravljalnika.

<Način z gumbom>

Postopek namestitve daljinskega upravljalnika:

OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.


1. Pritiskajte  dokler ni na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana le ura.
2. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

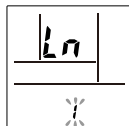

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

3. Pritisnite .

4. Izberite  z  ( ) na daljinskem upravljalniku.

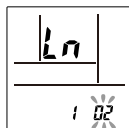

5. Pritisnite .

Notranja enota preide v ročni način in utripa indikator [] na notranji enoti (vklop/izklop = 1 s/1 s).

Ko adapter W-LAN najde pristopno točko W-LAN, s katero se lahko poveže, se utripanje upočasni (vklop/izklop = 2 s/0,5 s).


OPOMBE: Če se povezovanje z dostopno točko W-LAN ne konča za nekaj minut, se način z gumbom prekliče in se izklopi indikator []. V tem primeru ponovite postopek nastavitve daljinskega upravljalnika.

Začasna deaktivacija omrežja W-LAN


OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.

1. Pritiskajte  dokler ni na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana le ura.
2. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

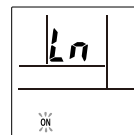

3. Izberite **OFF** z  ( ) na daljinskem upravljalniku. *

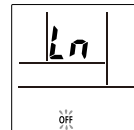

4. Pritisnite .

Izklopi indikator na [] notranji napravi.

* Če želite znova aktivirati omrežje W-LAN, v koraku 2 izberite **ON**.

Inicializacija (ponastavitev)

Inicializirati (ponastaviti) ta izdelek v naslednjih situacijah:

- Menjava brezžičnega usmerjevalnika
- Odlaganje izdelka v odpad
- Prenos izdelka tretji osebi

Preklic registracije klimatske naprave


Registracijo klimatske naprave prekličite s pomočjo mobilne aplikacije. (Glejte navodila za uporabo mobilne aplikacije.)

Inicializacija adapterja W-LAN


OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika 60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika vrnil na prvotni zaslon.

1. Pritiskajte  dokler ni na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana le ura.
2. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.

 bo prikazan na zaslonu daljinskega upravljalnika.

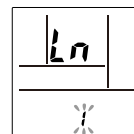


3. Izberite  z  ( ) na daljinskem upravljalniku.

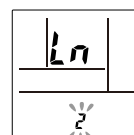

4. Pritisnite .

Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa .

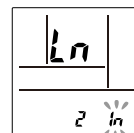

5. Pritisnite .

Indikator [] na notranji enoti se po hitrem utripanju izklopi.

Za nadaljevanje uporabe

Če vi ali tretja oseba želite nadaljevati z uporabo izdelka, sledite postopku »Registracija klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)«, da se znova povežete z drugim brezžičnim usmerjevalnikom.

OPOMBE: Namestitev omrežja W-LAN ni mogoča, če prejšnji lastnik ni prekladal registracije ali znova inicializiral ta izdelek. V tem primeru se obrnite na osebje pooblaščenega servisa.

12.4. Več-vrstna klimatska naprava

Notranja enota je lahko povezana z multi-type zunanjo enoto. Multi-type klimatska naprava omogoča delovanje več notranjih enot na več lokacijah. Notranje enote lahko delujejo istočasno, skladno s posameznimi izhodi.

Istočasna uporaba več notranjih enot

- Pri uporabi multi-type klimatske naprave lahko več notranjih enot deluje istočasno, ampak ko 2 ali več notranjih enot iste skupine deluje istočasno, bo učinkovitost gretja in hlajenja manjša, kot v primeru delovanja ene same notranje enote. Skladno s tem, če želite uporabljati več kot 1 notranjo enoto za istočasno hlajenje, mora biti uporaba koncentrirana ponoči ali ob časih, ko je potreben manjši izdatek. Podobno, če uporabljate več enot istočasno za gretje, je priporočljiva njihova uporaba v povezavi z drugimi pomožnimi grelci prostora po potrebi.
- Sezonski pogoji ali zunanja temperatura, struktura prostorov in število oseb so lahko dejavniki, ki vplivajo na razlike v učinkovitosti delovanja. Priporočljivo je, da poskusite različne vzorce delovanja, da bi potrdili nivoje gretja in hlajenja vaših enot in tako uporabili enote na način, ki najbolj ustreza življenjskemu slogu vaše družine.
- Če ugotovite, da ena ali več enot deluje slabše med istočasnim hlajenjem ali gretjem, je priporočljivo, da zaustavite istočasno delovanje več enot.
- Delovanje v naslednjih načinih delovanja ni mogoče.
Če bo notranja enota nastavljena na način delovanja, ki ga ne more izvesti, bo lučka [I] na notranji enoti utripala (1 sekundo sveti, 1 sekundo ugasne) in notranja enota se bo vrnila v stanje pripravljenosti.
Način gretja in način hlajenja (ali način razvlaževanja)
Način gretja in način ventilatorja
- Delovanje je mogoče v naslednjih različnih načinih delovanja.
Način hlajenja in način razvlaževanja
Način hlajenja in način ventilatorja
Način razvlaževanja in način ventilatorja
- Način delovanja (način gretja ali način hlajenja (razvlaževanja)) zunanje enote je določen z načinom delovanja notranje enote, ki je bila izvajanja prva. Če je notranja enota začela delovati v načinu ventilator, potem se način delovanja zunanje enote ne more določiti.

Na primer, če je notranja enota (A) začela delovati v načinu ventilator in je potem začela notranja enota (B) delovati v načinu gretja, bo notranja enota (A) začasno začela delovati v načinu ventilator, ampak ko začne notranja enota (B) delovati v načinu gretja, bo začel utripati indikator [I] na notranji enoti (A) (1 sekunda vklop, 1 sekunda izklop) i enota se bo vrnila v stanje pripravljenosti. Notranja enota (B) bo nadaljevala z delovanjem v načinu gretja.

13. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO



V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom varovalke ali tako, da iztaknete vtič. Nato kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščenega serviserja. Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana, četudi je naprava izklopljena.

- Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
- Iz enote pušča voda

Sploh ne deluje.

- ☐ Ali je prišlo do izpada napajanja?
V tem primeru se enota samodejno ponovno zažene, ko se napajanje nadaljuje. (Glejte **stran 9**.)
- ☐ Ali je prekinjevalec toka izklopljen?
⇒ Vključite prekinjevalec toka.
- ☐ Ali je pregorela varovalka ali se je sprožil prekinjevalec toka?
⇒ Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjevalec toka.
- ☐ Ali časovnik deluje?
⇒ Da preverite ali deaktivirate nastavev časovnika, glejte **stran 5**.

Slaba učinkovitost hlajenja ali gretja.

- ☐ Ali enota deluje v pogojih izven dovoljenega razpona temperatur?
V tem primeru se lahko klimatska naprava ustavi zaradi delovanja samodejnega zaščitnega tokokroga.
- ☐ Je zračni filter umazan?
⇒ Očistite zračni filter. (Glejte **stran 8**.)
- ☐ Ali je dovodna rešetka ali izstopni kanal blokiran?
⇒ Odstranite ovire.
- ☐ Ali je sobna temperatura pravilno prilagojena?
⇒ Da spremenite nastavljen temperaturo, glejte **stran 5**.
- ☐ Ali ste pustili odprto okno ali vrata?
⇒ Zaprite okno ali vrata.
- ☐ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte **stran 5**.
- ☐ Ali je nastavljen način nizkega hrupa zunanje enote?
⇒ Da ustavite delovanje zunanje enote z majhnim hrupom, glejte **stran 7**.
- ☐ <V načinu Hlajenje> Ali v prostor prodira neposredna ali močna sončna svetloba?
⇒ Zagnite zavese.
- ☐ <V načinu hlajenja> Ali delujejo druge grelne naprave ali računalniki, ali pa je v prostoru preveč ljudi?
⇒ Izključite grelne naprave ali računalnike ali nastavite nižjo temperaturo. (Glejte **stran 5**.)

Šibek zračni tok ali ga sploh ni.

- ☐ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte **stran 5**.
- ☐ Je nastavljen nadzor ventilatorja za varčevanje z energijo? V tem primeru se lahko ventilator notranje enote začasno zaustavi med delovanjem hlajenja.
⇒ Da prekličete nadzor ventilatorja za varčevanje z energijo, glejte **stran 7**.
- ☐ <V načinu gretja> Ali ste pravkar zagnali delovanje?
V tem primeru se ventilator začasno vrti z zelo nizko hitrostjo, da ogreje notranje dele enote.
- ☐ <V načinu gretja> Ali je temperatura prostora višja od nastavljene temperature?
V tem primeru se zunanja enota ustavi in ventilator notranje enote se vrti pri zelo nizki hitrosti.
- ☐ <V načinu gretja> Ali indikator [I] utripa?
V tem primeru deluje samodejno odmrzovanje. Notranja enota se ustavi za največ 15 minut. (Glejte **stran 9**.)
- ☐ <V načinu razvlaževanja> Notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja ali pa se občasno ustavi, da se prilagodi vlažnost prostora.
- ☐ <V samodejnem načinu> Med načinom nadzora se ventilator vrti z zelo nizko hitrostjo.

Pojav zvokov.

- ☐ Ali enota deluje ali takoj po prenehanju delovanja?
V tem primeru se lahko sliši pretok hladilnega sredstva. Ta zvok je posebno izrazit 2–3 minute po začetku delovanja.
- ☐ Ali med delovanjem slišite tih zvok škripanja?
To zvok je posledica raztezanja in krčenja sprednje plošče, zaradi temperaturnih sprememb.
- ☐ <V načinu gretja> Ali slišite sikajoč zvok?
Ta zvok povzroči samodejno odmrzovanje. (Glejte **stran 9**.)

Vonj, ki prihaja iz enote.

- ☐ Vonj, ki prihaja iz klimatske naprave je lahko posledica vonjev iz prostora (pohištvo, tekstil, tobačni dim), ki so se vsrkali v enoto. Med postopkom se lahko pojavijo ti vonji.

Megla ali para, ki prihaja iz enote.

- ☐ <V načinu hlajenja ali razvlaževanja> Lahko se ustvari megla zaradi kondenzacije, ki je posledica nenadnega procesa ohlajevanja.
- ☐ <V načinu gretja> Ali indikator [I] na notranji enoti utripa? V tem primeru se lahko pojavi izhajanje pare iz zunanje enote zaradi delovanja samodejnega odmrzovanja. (Glejte **stran 9.**)

Voda na zunanji enoti.

- ☐ <V načinu gretja> Na zunanji enoti se lahko nabira voda, ki je posledica samodejnega odmrzovanja. (Glejte **stran 9.**)

Enota deluje drugače, kot je nastavljeno z daljincem.

- ☐ So baterije daljinskega upravljalnika prazne?
⇒ Zamenjajte baterije.

Po vnovičnem zagonu ne deluje takoj.

- ☐ Ali se je nenadoma vklopilo napajanje?
V tem primeru kompresor ne bo deloval približno 3 minute, da ne bi prišlo do pregorele varovalke.

Takoj zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec toka v naslednjih primerih. Nato se posvetujte s Pooblaščenim serviserji.

- Težava se nadaljuje, kljub temu, da ste opravili pregled ali diagnostiko.
- Na notranji enoti utripata [I] in [U], [U] pa utripa hitro.

OPOMBE: Za odpravljanje težav, povezanih z upravljanjem W-LAN, glejte priročnik za nastavitve adapterja W-LAN ali mobilno aplikacijo, nameščeno v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

■ Stanje lučk indikatorjev

Wi-Fi : Navodilo se nanaša na upravljanje omrežja W-LAN (izbirno).

Vzorec osvetlitve:  utripa,    katero koli stanje

Stanje	Vzroki in rešitve	Glejte stran
   	Delovanje samodejnega odmrzovanja ⇒ Počakajte, da se konča odmrzovanje (največ 15 minut).	9
    (3-krat)	Indikator filtra ⇒ Očistite zračni filter in ponastavite znak filtra.	9
    (Dvakrat)	Delovanje z odzivom na zahtevo	7
    (Hitro)	Prikaz kode napake ⇒ Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem.	-
   	Napaka nastavitve časovnika zaradi samodejnega ponovnega zagona ⇒ Ponastavite nastavitve ure in časovnika.	9
   	Preizkusno delovanje (samo za pooblaščen servisno osebje) ⇒ Pritisnite  , da ustavite preizkusno delovanje.	3
    (Počasi)	Napajanje brezžičnega usmerjevalnika ni vključeno. ⇒ Preverite, ali je vključeno napajanje brezžičnega usmerjevalnika.	-
	Obstaja možnost, da W-LAN adapter ni pravilno povezan z brezžičnim usmerjevalnikom. ⇒ Odklopite napajanje klimatske naprave (prek odklopnika ali vtiča), in nato ponovno povežite.	10
   	Posodablja se programska oprema adapterja W-LAN.	-
	Med registracijo klimatske naprave (seznanjenje W-LAN adapterja)	11
   	Omejena funkcija	10

■ Ročno samodejno delovanje in ponastavitev indikatorja za filter

Klimatsko napravo lahko upravljate s pomočjo  na notranji enoti.

Stanje	Čas pritiskanja	Način ali postopek
Deluje	Več kot 3 sekund	Ustavi
Ustavljanje	2 sekundi ali manj	Ponastavitev indikatorja za filter
	Več kot 3 sekunde in manj kot 10 sekund	Samodejno delovanje * ¹⁾
	Več kot 10 sekund (Le za servisiranje. * ²⁾)	Prisilno hlajenje

*¹⁾ Način delovanja v multi povezavi sledi druge notranje enote.

*²⁾ Za ustavitev prisilnega hlajenja pritisnite to tipko ali  na daljinskem upravljalniku.